SAMSUNG

GT-N8010

คู่มือการใช้งาน

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าของอุปกรณ์มือถือของซัมซุง อุปกรณ์เปี่ยมสมรรถนะที่สามารถ “ใช้ได้ทุกที่” นี้ให้คุณสามารถใช้การทำงานบนเว็บและแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส มีน้ำหนักเบาและแพลตฟอร์มเอนกประสงค์ที่เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปราดเปรียวของคุณได้อย่างลงตัว สร้างขึ้นมาสำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการ Google Android อุปกรณ์มือถือของซัมซุงนี้ให้คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์และให้ความบันเทิงได้นับพันรายการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ท่องเว็บบนมือถือของคุณ

ด้วยการรวมตัวของการใช้งานแบบไร้สายและหน้าจอสัมผัสโต้ตอบ คุณสามารถอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ได้เมื่ออยู่นอกสถานที่ ติดตามข่าว กีฬา และสภาพอากาศล่าสุดได้เสมอ จัดการไฟล์มัลติมีเดียและไฟล์งานของคุณและค้นหาแผนที่ ที่ตั้งทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมายได้จากเว็บ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะยึดตามการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุดที่ *www.samsung.com*

- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Google Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานใดๆ ซึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
- ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพ หรือความไม่เข้ากันที่เกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรี หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ ความพยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการอาจทำให้อุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณทำงานไม่ถูกต้อง
- คุณจะอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ *www.samsung.com*
- ซอฟท์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้ในโทรศัพท์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในขอบเขตจำกัดระหว่าง Samsung และผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์เท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้

คำเตือน——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ——หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

► **อ้างถึง**——หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น: ► หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)

→ **ตามด้วย**——ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **เกี่ยวกับอุปกรณ์** (หมายถึง **การตั้งค่า** ตามด้วย **เกี่ยวกับอุปกรณ์**)

ลิขสิทธิ์

Copyright © 2012 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ห้ามทำการทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม ทางอิเล็คทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา และใช้งานภายใต้การอนุญาต
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX® เป็นรูปแบบวีดีโอดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขา ของ Rovi Corporation และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวีดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX Certified® เยี่ยมชม *www.divx.com* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวีดีโอ DivX

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ DivX Certified® ก่อนเพื่อให้สามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand (VOD) ได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ *vod.divx.com* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

DivX Certified® เพื่อเล่นวีดีโอ DivX® ได้ถึง HD 720p
รวมทั้งคอนเทนท์ระดับพรีเมียม

เล่นวีดีโอ DivX® ได้ถึง HD 1080p

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน 11

อุปกรณ์ในกล่อง 11

การชาร์จแบตเตอรี่ 12

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้) 14

การเริ่มต้นใช้งาน 17

การเปิดและปิดอุปกรณ์ 17

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ 18

ใช้ S Pen และหน้าจอสัมผัส 22

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก 24

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น 28

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง 29

การใส่ข้อความ 33

การใช้คุณสมบัติพิเศษ 35

เรียนรู้การทำงานพื้นฐานของ S Pen 35

เรียนรู้การทำงานขั้นสูงของ S Pen 36

การเปลี่ยนหัวปากกา S Pen 37

เรียนรู้การเคลื่อนไหว 37

การใช้โหมดเขียนด้วยมือ 39

ใช้ S Note 43

ใช้กระดานบันทึกด่วน 51

การใช้งาน S Planner 52

เว็บ 55

อินเตอร์เน็ต 55

Game Hub 60
Play สโตร์ 60
YouTube 61
Maps 62
Latitude 64
Local 65
การนำทาง 65
Samsung Apps 66
S Suggest 67

การสื่อสาร 68

Gmail 68
อีเมล์ 70
Talk 72
ChatON 73
เมสเสนเจอร์ 74
Google+ 74

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 75

เครื่องเล่นเพลง 75
กล้องถ่ายรูป 78
เครื่องเล่นวีดีโอ 87
แกลเลอรี่ 90
การสร้างวีดีโอ 93

ข้อมูลส่วนตัว 97

รายชื่อ 97

การเชื่อมต่อ 100

การเชื่อมต่อ PC 100
Wi-Fi 102
Wi-Fi Direct 105
AllShare Cast 106
AllShare Play 107
บลูทูธ 110
GPS 112
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ 113
การเชื่อมต่อ VPN 115

เครื่องมือ 117
เตือน 117
เครื่องคิดเลข 118
ดาวน์โหลด 118
Dropbox 118
ค้นหา 119
ไฟล์ส่วนตัว 120
Polaris Office 122
PS Touch 124
เวลาโลก 124

การตั้งค่า 125
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า 125
Wi-Fi 125
บลูทูธ 125
การใช้ข้อมูล 125
การตั้งค่าเพิ่มเติม 125

เสียง 127
จอภาพ 127
วอลเปเปอร์ 128
การเคลื่อนไหว 128
ประหยัดพลังงาน 129
ที่จัดเก็บ 129
แบตเตอรี่ 129
การจัดการแอพพลิเคชั่น 130
แอคเคาท์และการซิงค์ 130
บริการระบุตำแหน่ง 130
ระบบป้องกัน 130
ภาษาและการใส่ข้อมูล 132
แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่ 134
ปากกา 135
อุปกรณ์เสริม 135
วันที่และเวลา 135
การเข้าใช้งาน 136
ทางเลือกผู้พัฒนา 137
เกี่ยวกับอุปกรณ์ 138

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 139

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน แบบด่วน

ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต

- รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้

การชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณจะมีแบตเตอรี่ในตัว ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรกหรือเมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานคุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

ให้ใช้ชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

- ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยชาร์จเจอร์เท่านั้น ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่กับสายเชื่อมข้อมูล USB
- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่ จะว่างเปล่าด้วย หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
- หากแบตเตอรี่คายประจุหมดสนิท คุณจะเปิดอุปกรณ์ไม่ได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยอะแดปเตอร์ไฟ USB ก็ตาม ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะลองเปิดเครื่อง

1 ต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB แล้วเสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB กับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น

รูปทรงของอะแดปเตอร์ไฟ USB อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

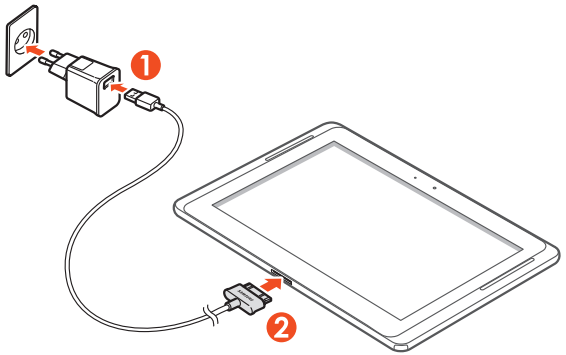

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ไฟ USB ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2 เสียบอะแดปเตอร์ไฟ USB เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟ USB จากเต้ารับหรือถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ USB จากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB และสายเชื่อมต่อข้อมูล USB ออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์ไฟ USB ไม่มีสวิตช์ไฟ ดังนั้น คุณต้องถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกจากเต้าเสียบเพื่อหยุดพลังงานไฟฟ้า ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟในขณะใช้งาน

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)

อุปกรณ์ของคุณใช้ได้กับการ์ดหน่วยความจำที่มีความจุสูงสุด 64 GB การ์ดหน่วยความจำบางการ์ดอาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดหน่วยความจำ

ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำเสียหาย และทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย

- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดหน่วยความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อคุณใส่การ์ดหน่วยความจำในอุปกรณ์ของคุณ ไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ดหน่วยความจำจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ extSdCard ภายใต้ความจำภายใน

1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ

2 ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

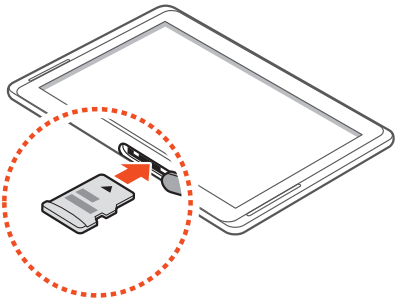

3 ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

4 ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

› การถอดการ์ดหน่วยความจำ

ก่อนถอดการ์ดหน่วยความจำให้หยุดใช้งานการ์ดหน่วยความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ที่จัดเก็บ** → **ถอด SD การ์ด** → **ตกลง**

2 เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์

4 ถอดการ์ดความจำ

5 ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

› การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ที่จัดเก็บ** → **ฟอร์แมต SD การ์ด** → **ฟอร์แมต SD การ์ด** → **ลบทั้งหมด**

ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตไม่ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก **ปิดเครื่อง** → **ตกลง**

- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้การบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายจากอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน

› การสลับเป็นโหมดบนเครื่องบิน

ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดและใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายในพื้นที่ที่ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สายได้ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้ไปที่ **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับ **โหมดการบิน** → **ตกลง**

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

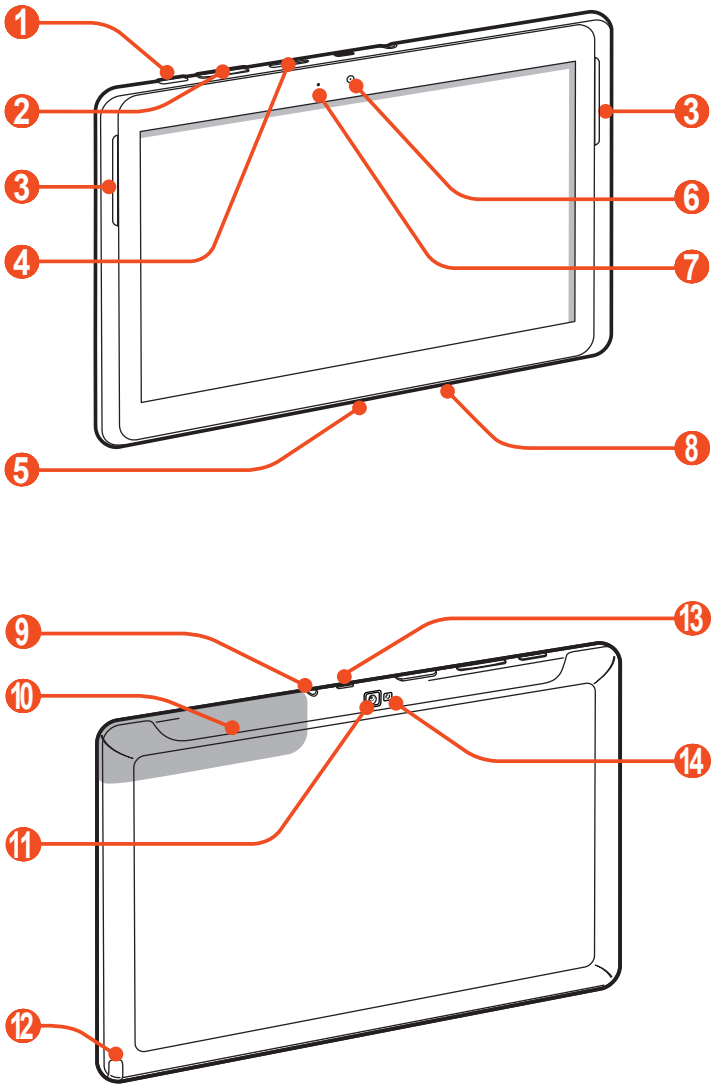

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ปุ่มเปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
2	ปุ่มระดับเสียง
3	ลำโพง
4	ช่องเสียบการ์ดความจำ
5	ช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
6	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
7	เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงโดยรอบ
8	ไมโครโฟน
9	ช่องเสียบหูฟัง[1]
10	สายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
11	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
12	ช่องเสียบ S Pen
13	IrLED
14	หลอดไฟแฟลช

1. การเสียบเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ช่องเสียบเฮดเซ็ทหรือเฮดเซ็ทเกิดความเสียหายได้

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	ปุ่มเปิด-ปิด/รีเซ็ท[2]/ล็อค	เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) เข้าสู่ตัวเลือกอุปกรณ์ (กดค้างไว้) ล็อกหน้าจอสัมผัส ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ (กดค้างไว้ 8-10 วินาที)
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

› ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงบนด้านล่างของหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ไอคอน	ความหมาย
	เปิด Wi-Fi AP ที่ใช้งานได้
	เชื่อมต่อ Wi-Fi AP แล้ว
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	กำลังอัพโหลดข้อมูล
	กำลังดาวน์โหลดข้อมูล

2. ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือหยุดการตอบสนอง หรือค้างคุณอาจจะต้องรีเซ็ตเครื่องเพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อกับ PC
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	มี Google Mail ใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การแจ้งเตือนเหตุการณ์
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	กำลังเล่นเพลง
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	Smart เปิดใช้งานอยู่
	ระดับแบตเตอรี่[3]
10:00 AM	เวลาปัจจุบัน

3. หากคุณใช้ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Samsung สัญญาณนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

ใช้ S Pen และหน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

- ห้ามกดจอสัมผัสด้วยปลายเล็บ หรือใช้อุปกรณ์ปลายแหลมบนหน้าจอสัมผัส การทำเช่นนั้นอาจทำให้จอสัมผัสเสียหายหรือทำงานผิดปกติ
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- การปล่อยให้จอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- ห้ามงอ S Pen
- โปรดอย่าใช้ S Pen ใกล้กับแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นพลังงานแม่เหล็ก อาจทำให้ S Pen ทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน

- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- คุณสามารถซื้อ S Pen สำหรับเปลี่ยนได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Samsung
- ถ้า S Pen ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนหัวปากกา S pen หรือนำเข้าศูนย์บริการของซัมซุง
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พยายามจับ S Pen ให้ตั้งฉากกับจอสัมผัสอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้ปากกาโดยทำมุมแหลมกับหน้าจอ

คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยกระทำต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวหรือใช้ S Pen ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอพพลิเคชั่น
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า2 วินาทีเพื่อเปิดรายการทางเลือก
- ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ
- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วแตะสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่ายหรือเว็บเพจ

› การหมุนหน้าจอ

อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ของคุณ อินเทอร์เฟซจะหมุนตามทิศทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซให้คงทิศทางไว้ ให้เลือกที่ด้านขวาของแถบของระบบ แล้วเลือก **การหมุนหน้าจอ**บนแผงการแจ้งเตือน

› การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

เมื่อคุณไม่ใช้เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสและล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

หากต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอโดยกดปุ่มเปิด/ปิด แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ แล้วใช้นิ้วตวัดในทิศทางใดก็ได้

คุณสามารถเปิดคุณสมบัติล็อกหน้าจอได้เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ► หน้า 31

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก จากหน้าจอหลัก คุณจะเห็นไอคอนตัวบ่งชี้ Widget ทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่น และรายการอื่นๆ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอหลัก

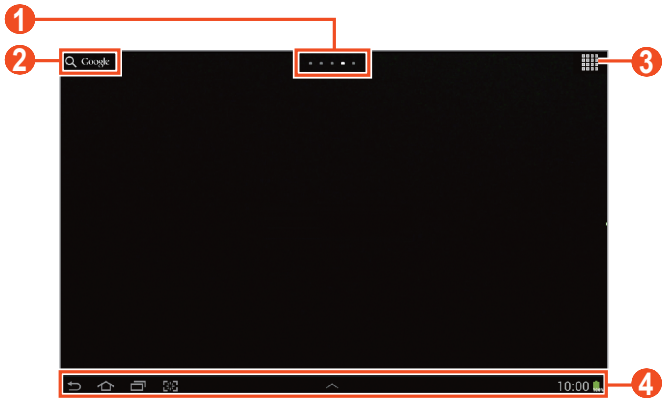

หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เลือกจุดจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2	ค้นหาแอพพลิเคชั่นและไฟล์ในอุปกรณ์และข้อมูลที่ระบุบนเว็บด้วย Widget ของ Google Search
3	เข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น
4	แถบระบบ (ดูที่ส่วนต่อไปนี้)

แถบระบบ

จากแถบระบบ คุณสามารถนาวิเกตหน้าจอ เข้าถึงแอพพลิเคชั่น ดูข้อมูลระบบ และอื่นๆ

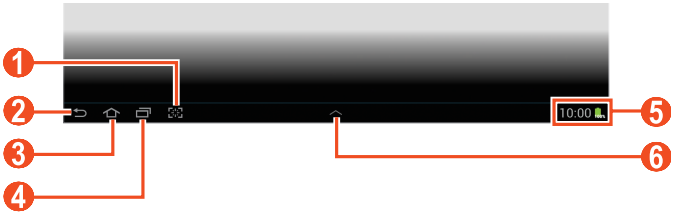

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	จับภาพหน้าจอปัจจุบัน, จับภาพหน้าจอปัจจุบันแล้วเปิดกระดานวาด (สัมผัสและกดค้างไว้)
2	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
3	กลับไปยังหน้าจอหลัก, เข้าถึงตัวจัดการงาน (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เปิดรายการแอพพลิเคชั่นล่าสุด; เข้าถึงรายการแอพพลิเคชั่น (สัมผัสและกดค้างไว้)
5	แสดงไอคอนตัวบ่งชี้และสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ, เปิดแผงการแจ้งเตือน
6	เปิดแผงมินิแอพส์

› เพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอหลัก

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วสัมผัสและกดไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้

2 ย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือย้ายไปยังแผงอื่นของหน้าจอหลัก

เพิ่ม Widget บนหน้าจอหลัก

Widget เป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ

Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Widgets** เพื่อเปิดแผง Widget
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนแผง Widget
3. แตะ Widget ค้างไว้เพื่อเพิ่ม Widget นั้นลงในหน้าจอหลัก

การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก

1. สัมผัสและกดรายการที่จะย้ายค้างไว้จนกว่าตารางของหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
2. ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ลบรายการบนหน้าจอหลัก

1. สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ
   ถังขยะจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอหลัก
2. ลากรายการไปยังถังขยะ
3. เมื่อรายการเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น

การเพิ่มหรือลบแผงออกจากหน้าจอหลัก

คุณสามารถเพิ่มหรือลบแผงหน้าจอหลักเพื่อจัดระเบียบ Widget

1. บนหน้าจอหลัก ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ และบีบนิ้วเข้าหากันเพื่อสลับเป็นโหมดแก้ไข

2 การเพิ่ม ลบ หรือจัดระเบียบแผงใหม่:

- เมื่อต้องการสร้างแผงใหม่ ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบแผง ให้แตะภาพย่อของแผงค้างไว้ แล้วลากแผงไปที่ถังขยะ
- เมื่อต้องการกำหนดให้แผงหนึ่งเป็นหน้าจอหลักเริ่มต้น ให้เลือก
- เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของแผง ให้แตะภาพย่อของแผงค้างไว้ แล้วลากไปที่ตำแหน่งใหม่

3 เลือก เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

› การใช้แผงการแจ้งเตือน

จากหน้าจอหลักหรือขณะใช้งานแอพพลิเคชั่น ให้เลือกด้านขวาของแถบของระบบ แล้วเลือกทางเลือกบนแผงการแจ้งเตือน

คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **Wi-Fi**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- **GPS**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง**: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถสั่นหรือปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณได้ในโหมดปิดเสียง
- **การหมุนหน้าจอ**: เปิดหรือปิดใช้งานการหมุนอัตโนมัติ
- **ประหยัดพลังงาน**: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- **การแจ้งเตือน**: ตั้งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนในเหตุการณ์ต่างๆ
- **บลูทูธ**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **โหมดขับรถ**: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขับรถ
- **ซิงค์**: เปิดหรือปิดใช้านการซิงค์อัตโนมัติของแอพพลิเคชั่น

ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

1 จากหน้าจอหลัก เลือก เพื่อเข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น

2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจออื่นๆ

คุณยังสามารถเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

3 เลือกแอพพลิเคชั่น

เมื่อต้องการดูแผง Widget ให้เลือก **Widgets**

4 เลือก เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เลือก เพื่อกลับไปยังหน้าหลัก

› การเข้าสู่แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด

1 เลือก เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด

2 เลือกแอพพลิเคชั่น

› การใช้ตัวจัดการงาน

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้ ซึ่งสามารถเปิดแอพพลิเคชั่นได้มากกว่าหนึ่งแอพพลิเคชั่นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี การทำงานหลายงานอาจเป็นการวางสาย เครื่องค้างเกิดปัญหากับการ์ดหน่วยความจำ หรือใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้จบการทำงานของโปรแกรมที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ตัวจัดการงาน

1 เลือก → **การจัดการงาน** → **แอพพลิเคชั่นที่ทำงาน**

2 เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ปิด**

เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก **ปิดทั้งหมด**

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

การเปลี่ยนภาษาของหน้าจอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ภาษาและการใส่ข้อมูล** → **ภาษา**

2 เลือกภาษาที่คุณต้องการ

การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **วันที่และเวลา**

2 เลือกไทม์โซนของคุณ ตั้งเวลาและวันที่ และเปลี่ยนทางเลือกอื่นๆ

การเปิดหรือปิดทัชโทน

เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **เสียง** → **เสียงสัมผัส**

การปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

1 กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

2 เลือก แล้วลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของแต่ละเสียง

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงของอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

- เปิดแผงการแจ้งเตือนที่ด้านขวาของแถบระบบแล้วเลือก **เสียง**
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก

การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดที่ใดๆ บนหน้าจอหลักค้างไว้

2 เลือก **ตั้งค่าวอลเปเปอร์สำหรับ** → **หน้าจอหลัก**

- **วอลเปเปอร์**: ภาพวอลเปเปอร์ที่มีมากับอุปกรณ์
- **วอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว**: ภาพเคลื่อนไหวที่มีมากับอุปกรณ์
- **แกลเลอรี่**: รูปภาพที่คุณถ่ายหรือรูปที่คุณดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต

3 เลือกรายการ

4 เลือก **ตั้งวอลเปเปอร์**

ถ้าคุณเลือกรายการจาก **แกลเลอรี่** ให้ย้ายหรือปรับขนาดกรอบสีน้ำเงินโดยการลากกรอบ แล้วเลือก **เรียบร้อย**

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

การปรับความสว่างของหน้าจอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **ความสว่าง**

2 ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ **ความสว่างอัตโนมัติ**

3 ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับความสว่าง

4 เลือก **ตกลง**

ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

› การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ของคุณได้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอ

- เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้รหัสปลดล็อกทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งค่าปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกหน้าจอ** → **ปลดล็อกใบหน้า**
2. อ่านข้อความเตือน แล้วเลือก **ถัดไป**
3. เลือก **ตั้งค่า** → **ดำเนินการต่อ**
4. ปรับระยะอุปกรณ์โดยให้ใบหน้าของคุณปรากฏภายในรูปภาพ
5. เมื่ออุปกรณ์จับภาพใบหน้าของคุณไว้ถูกต้องแล้ว ให้เลือก **ดำเนินการต่อ**
6. ทำการตั้งค่า PIN หรือรูปแบบการปลดล็อกชั้นที่สองให้เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อก

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกหน้าจอ** → **รูปแบบ**

2 ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก **ถัดไป**

3 วาดลายเขียนด้วยการลากนิ้วมือเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อย 4 จุด แล้วเลือก **ดำเนินการ**

4 วาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วเลือก **ยืนยัน**

5 ทำการตั้งค่า PIN สำรองให้สมบูรณ์

หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอได้ด้วย PIN สำรอง

การตั้งค่า PIN ปลดล็อก

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกหน้าจอ** → **PIN**

2 ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก **ดำเนินการ**

3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก **ตกลง**

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกหน้าจอ** → **รหัสผ่าน**

2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก **ดำเนินการ**

3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก **ตกลง**

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความได้โดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล, การใส่ข้อมูลด้วยลายมือเขียนในหน้าจอ หรือพูดคำศัพท์ลงในไมโครโฟน

คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

› การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ เลือก บนแถบระบบแล้วเลือกประเภทของแป้นพิมพ์

คุณยังสามารถใส่ข้อความด้วยเสียงของคุณ เลือก และทางเลือกการใส่ข้อความด้วยเสียง ตามภาษาที่คุณต้องการใช้

› การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

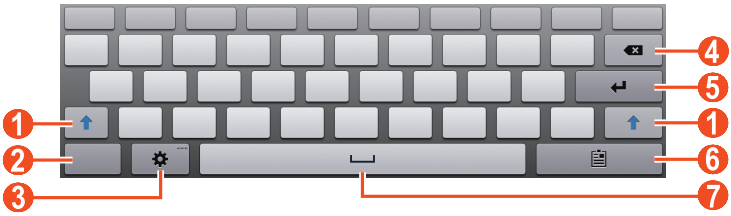

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	สลับระหว่างโหมดตัวเลข/โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
3	เข้าถึงการตั้งค่าปุ่มกด สัมผัสและกด ค้างไว้เพื่อสลับไปใช้โหมดเขียนด้วยมือหรือป้อนข้อความด้วยเสียง
4	ลบข้อความ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
5	เริ่มบรรทัดใหม่
6	แนบรายการ
7	เว้นวรรค

เมื่อเปิดใช้งานโหมดคาดเดาข้อความ (XT9) คุณสามารถใช้การป้อนข้อมูลต่อเนื่องซึ่งทำให้คุณสามารถป้อนข้อความได้ด้วยการกวาดนิ้วไปบนปุ่มกด ► หน้า 133

› การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้

1. สัมผัสและกดคำศัพท์ค้างไว้
2. ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ
3. เลือก **คัดลอก** เพื่อคัดลอก หรือ **ตัด** เพื่อตัดข้อความไปวางบนคลิปบอร์ด
4. ในอีกแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
5. เลือก **วาง** เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ใส่ข้อความ

การใช้คุณสมบัติพิเศษ

อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้เป็น Notepad ที่เปี่ยมประสิทธิภาพได้ ขอบคุณสำหรับคุณสมบัติการทำงานหลายงานที่ช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อความ จับภาพวาด และใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวหรือคำสั่งเสียงได้

เรียนรู้การทำงานพื้นฐานของ S Pen

อุปกรณ์ของคุณมาพร้อมกับ S Pen แบบพิเศษ คุณสามารถใช้ S Pen ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

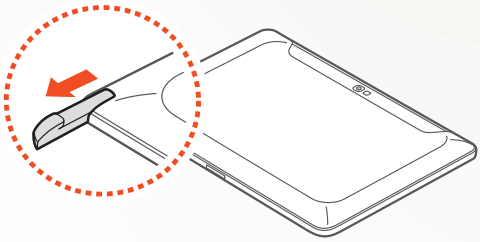

- สัมผัส: สัมผัสรายการหรือพื้นที่บนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ เปิดเมนู หรือเปิดใช้แอพพลิเคชั่น
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสและกด S Pen บนรายการค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
- สัมผัสสองครั้ง: สัมผัสรายการหรือพื้นที่บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- ตวัด: สัมผัสที่หน้าจอแล้วลาก S Pen ขึ้น ลง ไปทางซ้ายหรือขวา ช้าๆ เพื่อเลื่อนดูรายการหรือหน้าจอต่างๆ
- วาด: วาดเส้นหรือรูปร่างบนกระดานวาด
- เขียน: เขียนข้อความบนแผงการเขียนด้วยมือ

เรียนรู้การทำงานขั้นสูงของ S Pen

คุณยังสามารถใช้ S Pen ดำเนินการขั้นสูงต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

กลับ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen ให้ลาก S Pen ไปทางซ้าย เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

เมนู

ขณะที่กดปุ่ม S Pen ลากปากกา S Pen ลงเพื่อเปิดรายการตัวเลือกที่ใช้ได้บนหน้าจอปัจจุบัน

จับภาพหน้าจอ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen ให้สัมผัสและกดหน้าจอค้างไว้เพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

หลังจากจับภาพหน้าจอ คุณสามารถวาด เขียน หรือตัดบางส่วนของภาพได้ รูปภาพที่แก้ไขจะถูกบันทึกใน **ไฟล์ส่วนตัว** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**

บันทึกด่วน

ขณะที่กดปุ่ม S Pen ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชั่นบันทึกด่วน

การเปลี่ยนหัวปากกา S Pen

หากหัวปากกาสึกหรือ S Pen ทำงานไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนหัวปากกาใหม่

หาก S Pen ยังทำงานไม่ถูกต้องหลังจากเปลี่ยนหัวปากกา ให้ตรวจสอบว่าได้เสียบหัวปากกาเข้าไปจนสุดแล้ว

1 จับหัวปากกาด้วยเครื่องมือถอดหัวปากกา แล้วดึงหัวปากกาออก

2 ใส่หัวปากกาอันใหม่เข้าไปใน S Pen แทนที่อันที่เพิ่งถอดออกโดยการเสียบเข้าไปจนสุด

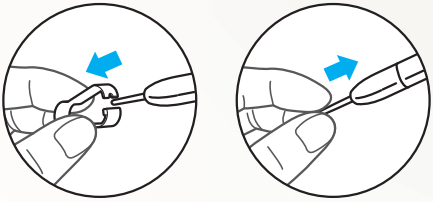

เรียนรู้การเคลื่อนไหว

การรู้จำการเคลื่อนไหวภายในเครื่องทำให้คุณสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยการเคลื่อนที่อุปกรณ์หรือทำท่าทางต่างๆ ด้วยมือของคุณเอง

หากต้องการใช้บางฟังก์ชั่นเหล่านี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการรู้จำการเคลื่อนไหวเป็นอันดับแรก เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การเคลื่อนไหว** จากนั้นลากแถบเลื่อนไปทางขวาที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

เอียง

ในขณะถืออุปกรณ์ด้วยมือทั้งสองข้าง ให้สัมผัสและกดจุดสองจุดบนหน้าจอ แล้วเอียงอุปกรณ์ไปมาเพื่อซูมเข้าหรือออก

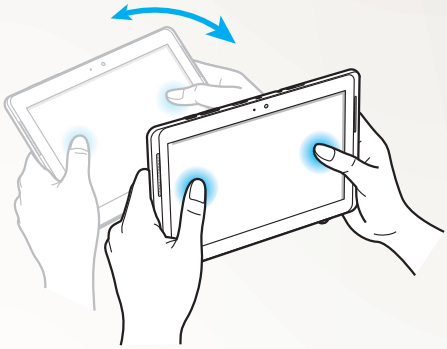

แพน

สัมผัสและกดรายการใดรายการหนึ่งบนหน้าจอค้างไว้ จากนั้นแพนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายรายการนั้นไปที่หน้าอื่นบนหน้าจอหลักหรือในรายการแอพพลิเคชั่น เมื่อรูปภาพถูกซูมเข้า ให้เลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางใดๆ เพื่อเลื่อนดูภาพ

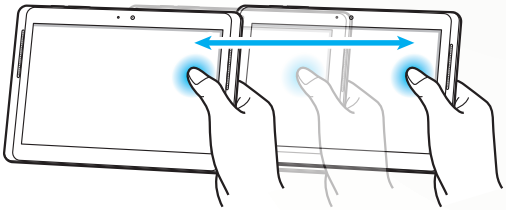

การใช้โหมดเขียนด้วยมือ

จากปุ่มกดของ Samsung คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเขียนด้วยมือเพื่อป้อนข้อความได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อต้องการสลับไปที่โหมดเขียนด้วยมือ ให้สัมผัสและกด ค้างไว้แล้วเลือก โดยไม่ต้องยกปากกาออกจากหน้าจอ

เขียนข้อความบนแผงการเขียนด้วยมือ

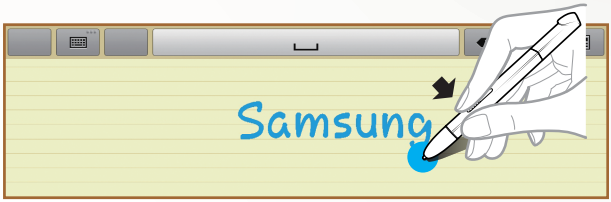

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นปุ่มกดของ Samsung ให้เลือก

› การฝึกใช้งานการเขียนด้วยมือ

- เมื่อคุณเขียนตัวอักษรตัวหนึ่ง ให้เขียนตัวอักษรตัวถัดไป เขียนตัวอักษรแต่ละตัวทางขวาของตัวอักษรตัวก่อนหน้า หากคุณวาดลายเขียนที่ด้านบนของตัวอักษรก่อนหน้า อาจได้รับรู้เป็นตัวอักษรใหม่ได้
  - ตัวอย่างที่ไม่รู้จัก



- เขียนตัวอักษรตั้งตรง (ไม่เอียง)
  - ตัวอย่างที่รู้จัก



  - ตัวอย่างที่ไม่รู้จัก



- อย่าเขียนตัวอักษรที่ด้านบนของตัวอักษรอื่น
  - ตัวอย่างที่รู้จัก



  - ตัวอย่างที่ไม่รู้จัก

- ภาษาส่วนมากสามารถรับรู้ไม่เพียงแต่ตัวอักษรทีละตัว แต่ยังสามารถรับรู้ตัวอักษรที่เขียนรวมกันเป็นคำศัพท์ได้ (ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการรับรู้คำศัพท์และวลี) ภาษาที่รองรับหรือไม่รองรับคำศัพท์และวลีควรแสดงในคำแนะนำนี้ภาษาทั้งหมดที่รองรับ SIP การเขียนด้วยมือควรรองรับคำศัพท์และวลี)
  - ภาษาที่รองรับคำศัพท์และวลี: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська

- การรองรับการรับรู้ตัวอักษรทีละตัว



- การรองรับการรับรู้คำศัพท์และวลี



- ในบางภาษา จะสามารถรับรู้ลายมือแบบเขียนติดกันได้ (การรับรู้ลายมือแบบเขียนติดกัน)
  - สำหรับภาษาที่สามารถรับรู้ลายมือแบบเขียนติดกันได้ จะสามารถรับรู้การเขียนตัวอักษรแบบต่อกันได้
  - สำหรับภาษาที่ไม่สามารถรับรู้ลายมือแบบเขียนติดกัน ควรเขียนตัวอักษรแยกจากกัน
  - ภาษาที่รองรับหรือไม่รองรับลายมือแบบเขียนติดกันควรแสดงอยู่ในคู่มือนี้
  - ภาษาที่รองรับลายมือแบบเขียนติดกัน: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - ภาษาที่ไม่รองรับลายมือแบบเขียนติดกัน: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- ตัวอย่างภาษาที่รองรับลายมือแบบเขียนติดกัน: English



- ตัวอย่างภาษาที่ไม่รองรับลายมือแบบเขียนติดกัน: 한국어



- เมื่อเขียนมากกว่าหนึ่งบรรทัด ควรแน่ใจว่าคุณได้ที่ว่างไว้เพียงพอแล้ว
  - ตัวอย่างที่รู้จัก



  - ตัวอย่างที่ไม่รู้จัก

ใช้ S Note

คุณสามารถใช้ S Note เพื่อสร้างบันทึกโดยแทรกเนื้อหามัลติมีเดียที่หลากหลายลงในบันทึก และเพิ่มทางลัดของบันทึกลงในหน้าจอหลัก

S Note มีแม่แบบหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างบันทึกย่อได้อย่างง่ายดาย

- **บันทึก/บันทึกแบบอิสระ**: คุณสามารถสร้างบันทึกย่ออย่างง่ายจากหน้าที่ว่างเปล่า
- **บันทึกการประชุม**: คุณสามารถสร้างบันทึกการประชุม การประชุมทางไกล หรือการบรรยายได้
- **นิตยสาร**: คุณสามารถสร้างบันทึกย่อมัลติมีเดียได้โดยการแทรกไฟล์มัลติมีเดีย
- **บันทึกประจำวัน**: คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกภาพถ่าย
- **สูตรอาหาร**: คุณสามารถสร้างตำราอาหารของคุณเอง
- **การเดินทาง**: คุณสามารถสร้างบันทึกการเดินทาง
- **สมุดบันทึก**: คุณสามารถสร้างสมุดบันทึก

› สร้างบันทึกย่อ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**
2. เลือก + → แม่แบบ
3. เขียนข้อความหรือวาดภาพร่าง

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	สลับระหว่างโหมดดูและโหมดแก้ไข
2	วาดภาพร่าง เปลี่ยนการตั้งค่าปากกา (สัมผัสสองครั้ง) ► หน้า 45
3	ใช้เครื่องมือช่วยทำงาน ► หน้า 46
4	ใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์, เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ (สัมผัสสองครั้ง) ► หน้า 45
5	ลบข้อความหรือภาพร่างของคุณ เปลี่ยนความหนาของยางลบหรือล้างข้อมูลที่คุณป้อน (สัมผัสสองครั้ง)

4 เพิ่มรูปถ่ายหรือคลิปเสียง

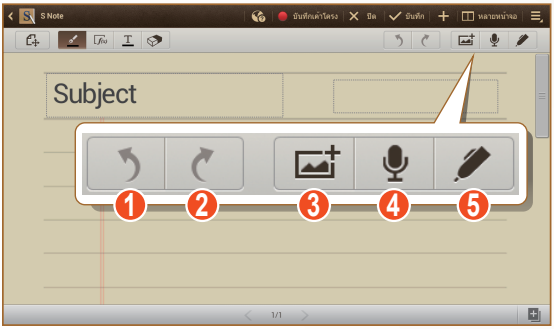

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ยกเลิกการดำเนินการล่าสุด
2	ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด
3	เพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย เช่น ข้อความหรือรูปถ่าย
4	เพิ่มคลิปเสียงด้วยการบันทึกเสียงหรือเสียงอื่นๆ
5	จำกัดให้ป้อนข้อความโดยการเขียนด้วยมือด้วย S Pen เท่านั้น

- หากต้องการเพิ่มหน้า ให้เลือก
- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอและกางนิ้วออกจากกัน เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน เมื่อซูมเข้าแล้ว ให้ลากนิ้วสองนิ้วเพื่อเลื่อนดูหน้าจอ

5 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

› เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของปากกาหรือข้อความ

ขณะสร้างบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนค่าคุณสมบัติต่อไปนี้ได้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา ให้แตะที่หน้าจอสองครั้งไวๆ

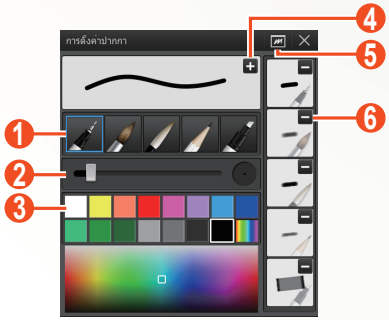

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนชนิดปากกา
2	เปลี่ยนความหนาของเส้น
3	เปลี่ยนสีปากกา
4	บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันเป็นโพรไฟล์ปากกา
5	เปิดหน้าต่างขนาดเล็กเพื่อทดสอบวาดการตั้งค่าปากกา
6	ลบโพรไฟล์ปากกาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

- เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าคุณสมบัติของข้อความ ให้สัมผัส T สองครั้ง

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เลือกทางเลือก
2	ดูหรือเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติปัจจุบัน
3	เปลี่ยนสีปากกา

ใช้เครื่องมือช่วยทำงาน

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**

2 เลือก + → แม่แบบ

3 สัมผัส f(x) สองครั้งแล้วเลือกเครื่องมือ

- **สูตรตรงกัน**: แปลงสูตรที่เขียนด้วยลายมือเป็นสูตรที่จัดรูปแบบเรียบร้อย
- **รูปทรงตรงกัน**: แปลงรูปร่างที่คุณวาด
- **ลายมือเป็นข้อความ**: แปลงบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือ

- เมื่อคุณสัมผัสและกด f(x) ค้างไว้ แผงเครื่องมือจะปรากฏขึ้นและคุณสามารถสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- เลือก เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญที่เขียนด้วยลายมือโดยค้นหาบนเว็บเพจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การฝึกใช้งานสำหรับการเขียนสูตรและรูปร่างต่างๆ ด้วยมือ

- เขียนสูตรบนบรรทัดเดียว ถ้าคุณเขียนสูตรยาวหรือมากกว่าหนึ่งบรรทัด อุปกรณ์จะแปลงสูตรได้ไม่ถูกต้อง

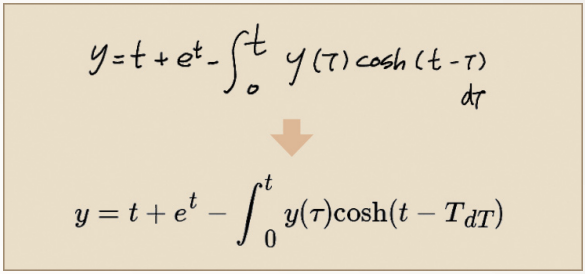

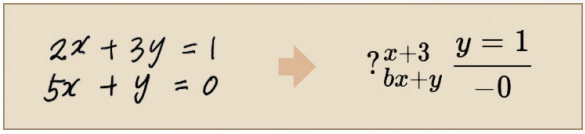

- วงเล็บที่เปิดค้างหรือรากที่สองที่เขียนไม่สมบูรณ์จะทำให้การแปลงสูตรไม่ถูกของชั่วคราว สูตรจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณเขียนสูตรเสร็จ

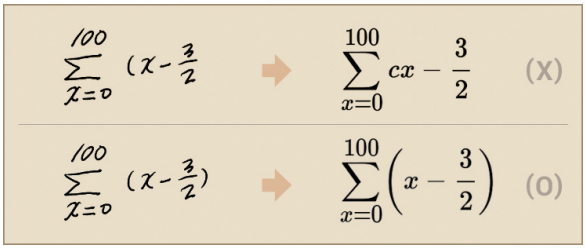



- เมื่อคุณวาดลูกศร ให้วาดก้านลูกศรก่อน

- เมื่อลากหัวลูกศร ให้ลากโดยไม่ยกปากกา



ดูบันทึกย่อ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**

2 เลือก เพื่อค้นหาบันทึกย่อ (หากจำเป็น)

3 เลือกบันทึกย่อ

ขณะดูบันทึกย่อ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน
- เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อหน้าอื่น ให้เลือกลูกศรที่ด้านล่างของหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วเลือกหน้า
- เมื่อต้องการแสดงแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้เลือก **หลายหน้าจอ** → ทางเลือก ขณะใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถสลับตำแหน่งของแอพพลิเคชั่นได้โดยการสัมผัสและกดชื่อแอพพลิเคชั่นค้างไว้

- เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข ให้เลือก หรือสัมผัสหน้าจอ
- เมื่อต้องการส่งบันทึกให้กับผู้อื่น ให้เลือก → **แชร์ผ่าน**
- เมื่อต้องการส่งออกบันทึก ให้เลือก → **นำออก** บันทึกของคุณจะถูกส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ไปที่ **ไฟล์ส่วนตัว** → **sdcard** → **S Note Export**
- เมื่อต้องการจัดการบันทึกที่มีหลายหน้า ให้เลือก → **แก้ไขหน้า**
- เมื่อต้องการบันทึก บันทึก เป็นเหตุการณ์ ให้เลือก → **สร้างเหตุการณ์** คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับแม่แบบที่เลือกไว้
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดของบันทึกไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก → **ตั้งเป็นทางลัด**
- เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการบันทึกบันทึกเป็นชื่ออื่น ให้เลือก → **บันทึกเป็น**

› แก้ไขบันทึกย่อ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**

2 เลือกบันทึกย่อ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าปกบันทึกย่อ ให้สัมผัสและกดบันทึกย่อค้างไว้แล้วเลือก **แก้ไขหน้าปก**

3 เลือก หรือสัมผัสหน้าจอเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข

4 แก้ไขบันทึกย่อด้วยไอคอนบนหน้าจอ

- เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของบันทึก ให้เลือก → **เปลี่ยนพื้นหลัง**
- เมื่อต้องการลบบันทึก ให้เลือก → **ลบ**
- เมื่อต้องการเพิ่มแท็ก ให้เลือก → **เพิ่มแท็ก**

5 เลือก **บันทึก**

ซิงโครไนซ์บันทึกย่อ

คุณสามารถซิงโครไนซ์บันทึกย่อของคุณกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**
2. เลือก → **ซิงค์** → ทางเลือก
3. เลือกบันทึกย่อที่จะซิงค์ → **ซิงค์**
   เมื่อต้องการซิงโครไนซ์บันทึกย่อทั้งหมด ให้เลือก → **ซิงค์ทั้งหมด**
4. ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก **เข้าระบบ**
5. เลือก**ซิงค์ตอนนี้**

จัดการบันทึกย่อกับโฟลเดอร์

การสร้างแฟ้ม

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**
2. เลือก → **สร้างแฟ้มใหม่**
3. ใส่ชื่อและเลือก **ตกลง**
4. เลือกโฟลเดอร์ใหม่
   - เมื่อต้องการสร้างบันทึกย่อ ให้เลือก → แม่แบบ
   - เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือก → **สร้างแฟ้มใหม่**

คัดลอกหรือย้ายบันทึกย่อ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Note**
2. เลือกโฟลเดอร์ (หากจำเป็น)
3. เลือก → **คัดลอก** หรือ **ย้าย**
4. เลือกบันทึก → **คัดลอก** หรือ **ย้าย**
5. ย้ายไปยังตำแหน่งใหม่
6. เลือก **คัดลอกลงที่นี่** หรือ **ย้ายมาที่นี่**

ใช้กระดานบันทึกด่วน

จากหน้าจอใดๆ คุณสามารถสร้างบันทึกด่วนที่บันทึกข้อความหรือภาพร่างได้

1 ขณะที่กดปุ่ม S Pen ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดกระดานบันทึกด่วน

2 เขียนข้อความหรือวาดภาพร่าง

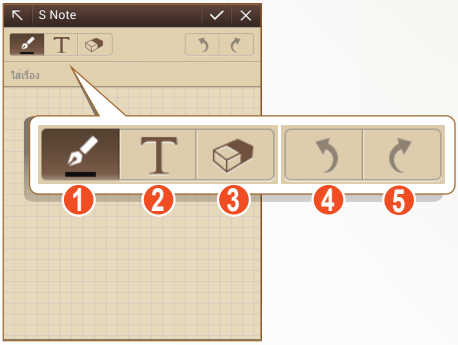

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	วาดภาพร่าง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปากกา เช่น ชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีหมึกปากกา (สัมผัสสองครั้ง)
2	เขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์
3	ลบข้อความหรือภาพร่างของคุณ เปลี่ยนความหนาของยางลบหรือล้างข้อมูลที่คุณป้อน (สัมผัสสองครั้ง)
4	ยกเลิกการดำเนินการล่าสุด
5	ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด

3 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก

การใช้งาน S Planner

อุปกรณ์ของคุณมีสมุดตารางเวลาที่เปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการกำหนดการและสิ่งที่ต้องทำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างและดูเหตุการณ์ เพิ่มรายการ และเปลี่ยนโหมดการแสดงได้

เมื่อต้องการเปิด S Planner ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Planner**

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เลือกวันที่วันนี้
2	ตั้งค่าปฏิทินที่จะแสดง

› การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

งานและบันทึกย่อที่คุณสร้างขึ้นไม่สามารถซิงค์กับ Google Calendar™ ได้

เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Planner** → +
2. หากข้อความเตือนเกี่ยวกับการซิงค์ปฏิทินปรากฏขึ้น ให้เลือก **เรียบร้อย**

3 เลือก **เพิ่มเหตุการณ์** แล้วใส่รายละเอียด

- เมื่อต้องการค้นหาและเพิ่มการแสดงตำแหน่ง ให้เลือก
- เมื่อต้องการเพิ่มบันทึก ให้เลือก **บันทึก** → **เพิ่มลิงค์ให้กับ S Note**
- เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้เลือก **รูปภาพ** → **ใส่รูปภาพ** หรือ **รูปภาพ**

4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการสร้างสิ่งที่ต้องทำ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Planner** → +

2 เลือก **เพิ่มงาน** แล้วใส่รายละเอียด

- เมื่อต้องการเพิ่มบันทึก ให้เลือก **บันทึก** → **เพิ่มลิงค์ให้กับ S Note**
- เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้เลือก **รูปภาพ** → **ใส่รูปภาพ** หรือ **รูปภาพ**

3 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

› การเปลี่ยนโหมดการแสดง

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการแสดงปฏิทิน ให้เลือกแท็บโหมดการแสดง คุณยังสามารถใช้นิ้วมือสองนิ้วสัมผัสหน้าจอ แล้วบีบหรือแยกเพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดงได้

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Planner**

2 เลือกโหมดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ

- **ปี**: บล็อกรายเดือนสำหรับปีปัจจุบัน
- **เดือน**: แสดงบล็อคของทุกๆ วันสำหรับเดือนปัจจุบัน
- **สัปดาห์**: บล็อกรายชั่วโมงสำหรับวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์เต็ม
- **วัน**: แสดงช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของหนึ่งวันเต็ม
- **รายการ**: รายการเหตุการณ์ทั้งหมด
- **สิ่งที่ต้องทำ**: รายการงานทั้งหมด

การดูเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Planner**

2 เลือก เพื่อค้นหาเหตุการณ์หรืองาน (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการจำกัดช่วงการค้นหาของคุณ ให้เลือก **ทั้งหมด** → ทางเลือก

3 เลือกวันในปฏิทิน

- เมื่อต้องการเลือกวันที่ของวันนี้ ให้เลือก **วันนี้**
- เมื่อต้องการย้ายไปที่วันใดวันหนึ่งโดยการป้อนวันที่ด้วยตนเอง ให้เลือก → **ไปยัง** ป้อนวันที่โดยการเลือก หรือ แล้วเลือก **กำหนด**

4 เลือกเหตุการณ์หรืองานเพื่อดูรายละเอียด

การหยุดการเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน ไอคอนการเตือนเหตุการณ์จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

1 เลือกการแจ้งเตือนเหตุการณ์จากแผงการแจ้งเตือน

2 เลือกเหตุการณ์หรืองานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเลื่อนหรือยกเลิกการเตือนของเหตุการณ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับชื่อเหตุการณ์หรือชื่องานแล้วเลือก **ข้าม** หรือ **ปฏิเสธ**

เว็บ

อินเตอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ

- เมนูเว็บบราวเซอร์อาจมีชื่อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ภูมิภาคกับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเข้าสู่เว็บเพจ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อินเตอร์เน็ต** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจ เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ต้องการ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเว็บเพจ

2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ปิดแท็บปัจจุบัน
2	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจในประวัติ
3	โหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่; เมื่ออุปกรณ์กำลังโหลดเว็บเพจ ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น
4	เปิดแท็บใหม่
5	เปิดแอพพลิเคชั่นอื่น; บางแอพพลิเคชั่นอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
6	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์
7	เปิดรายการบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้ และประวัติการใช้อินเตอร์เน็ตล่าสุด
8	ค้นหาข้อมูล
9	บุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้ใช้นิ้วมือสองนิ้วสัมผัสหน้าจอและกางนิ้วมือออกจากกัน (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก)

  หากคุณเปิดใช้งานการเอียง คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้โดยการใช้นิ้วมือสัมผัสและกดจุดสองจุดค้างไว้ แล้วเอียงอุปกรณ์ไปมา

- เมื่อต้องการแสดงแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้เลือก **หลายหน้าจอ** → ทางเลือก ขณะใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถสลับตำแหน่งของแอพพลิเคชั่นได้โดยการสัมผัสและกดชื่อแอพพลิเคชั่นค้างไว้

- เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่ ให้เลือก → **แท็บใหม่**
- เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่โดยไม่บันทึกคุกกี้ ให้เลือก → **แท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก → **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก → **เพจแชร์**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้เลือก → **ค้นหาในเพจ**
- เมื่อต้องการสลับไปเป็นมุมมองเดสก์ท็อป ให้เลือก → **มุมมองเดสก์ท็อป**
- เมื่อต้องการบันทึกเว็บเพจปัจจุบัน และอ่านในภายหลังแบบออฟไลน์ ให้เลือก → **บันทึกเพื่ออ่านแบบออฟไลน์** คุณสามารถดูเพจที่บันทึกไว้ได้โดยเลือก → **บันทึกหน้าแล้ว**
- เมื่อต้องการดูรายการที่ดาวน์โหลดจากเว็บ ให้เลือก → **ดาวน์โหลด**
- เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าบราวเซอร์เอง ให้เลือก → **การตั้งค่า**

› การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อินเตอร์เน็ต**
2. เลือกฟิลด์ใส่ URL
3. เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
   อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

› การเปิดหลายเพจ

คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อินเตอร์เน็ต**
2. เลือก + เพื่อเปิดแท็บใหม่
3. เข้าสู่เว็บเพจอื่นบนแท็บใหม่นั้น
4. เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างแท็บที่เปิดอยู่ ให้เลือกชื่อแท็บ

› การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คด้วยตนเองได้

เพิ่มบุ๊คมาร์ค

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อินเตอร์เน็ต**
2. ป้อนที่อยู่เว็บหรือนำทางไปที่เว็บเพจ
3. เลือก → เพื่อบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
   คุณยังสามารถเลือก เพื่อบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
4. ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
5. ป้อนที่อยู่เว็บสำหรับเว็บเพจที่คุณชื่นชอบแล้วเลือกตำแหน่งบุ๊คมาร์คที่จะเพิ่ม (ถ้าจำเป็น)
6. เลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการใช้ทางเลือกบุ๊คมาร์ค ให้เลือก สัมผัสและกดบุ๊คมาร์คค้างไว้:

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในแท็บปัจจุบัน ให้เลือก **เปิด**
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในแท็บใหม่ ให้เลือก **เปิดในแท็บใหม่**
- เมื่อต้องการแก้ไขบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **แก้ไขบุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**
- เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ ให้เลือก **คัดลอกลิงค์ URL**
- เมื่อต้องการลบบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์คุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าหลัก**

การสร้างโฟลเดอร์บุ๊คมาร์ค

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อินเตอร์เน็ต**
2. เลือก → →
3. ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์บุ๊คมาร์ค
4. เลือก **เรียบร้อย**

การเข้าถึงประวัติล่าสุด

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อินเตอร์เน็ต**
2. เลือก → **ประวัติ**
3. เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง

Game Hub

เรียนรู้วิธีการเข้าถึงเกม

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **Game Hub**

2 ให้เลือกบริการเกม

3 ค้นหาและเข้าถึงเกม

เกมที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

Play สโตร์

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Play สโตร์ ให้คุณสามารถซื้อเกมและแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน

› การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Play สโตร์**

คุณยังสามารถเลือก → **Play สโตร์** ที่ด้านบนขวาของรายการแอพพลิเคชั่น

2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **ยอมรับ**

3 ค้นหาแอพพลิเคชั่นและดาวน์โหลดมาที่อุปกรณ์

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น อุปกรณ์จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ

› การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Play สโตร์**

2 เลือก

3 เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

4 เลือก **ถอนการติดตั้ง** → **ตกลง**

YouTube

รู้จักการดูและอัพโหลดวีดีโอผ่าน YouTube

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การดูวีดีโอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **YouTube**

2 เลือกวีดีโอ

3 สัมผัสหน้าจอวีดีโอ แล้วเลือก เพื่อแสดงเต็มหน้าจอ

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้

› การอัพโหลดวีดีโอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **YouTube**

2 เลือก → **ลงชื่อเข้าใช้** แล้วเลือกแอคเคาท์ Google ของคุณในกรณีที่ลิงค์กับ YouTube คุณยังสามารถเลือก **เพิ่มแอคเคาท์** และตั้งค่าแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบ YouTube

3 เลือก แล้วเลือกวีดีโอ

4 ใส่รายละเอียดของการอัพโหลด แล้วเลือก **อัปโหลด**

Maps

รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ค้นหาแผนที่เพื่อหาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อหาตำแหน่งและค้นหาแผนที่ ► หน้า 112

› การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Maps**

แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

2 เลือก

3 ป้อนคำสำคัญสำหรับตำแหน่ง

เมื่อต้องการค้นหาสถานที่โดยคำสั่งเสียง ให้เลือก

4 เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการดูรายละเอียด

- เมื่อต้องการดูผลการค้นหาทั้งหมด ให้เลือก **Search Results**
- เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก
- เมื่อต้องการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ ให้เลือก
- เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้เลือก
- เมื่อต้องการสร้างชั้นในแผนที่ ให้เลือก
- เมื่อต้องการเข้าถึงรายการทางเลือกอื่นๆ ให้เลือก
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้งก็ได้ เมื่อต้องการกลับไปที่ขนาดดั้งเดิม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ
- เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูนชื่อตำแหน่ง →

› การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Maps**

2 เลือก

3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง

เมื่อต้องการป้อนที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อหรือสถานที่ติดดาว หรือชี้ตำแหน่งบนแผนที่ ให้เลือก → ทางเลือก

4 เลือกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน) แล้วเลือก **Go**

เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทาง คุณอาจเห็นเส้นทางหลายเส้นทางได้

5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก → **Clear Map**

Latitude

รู้จักการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่าน Google Latitude™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Latitude**

อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน ละติจูด โดยอัตโนมัติ

2 เลือก → ตัวเลือก

3 เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มหรือใส่ที่อยู่อีเมล์ แล้วเลือก **Add friends**

4 เลือก **Yes**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้

5 เลือกเพื่อนจากรายชื่อ

ภาพเพื่อนของคุณจะปรากฏที่ตำแหน่งของพวกเขาในแผนที่

Local

รู้จักวิธีการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Local**

2 เลือกหมวดหมู่

อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ต่างๆ

3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด

4 ในขณะดูข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก
- เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก

การนำทาง

รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทางของคุณด้วยเสียงแนะนำ

- แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ และปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การนำทาง**

2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **ยอมรับ**

3 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

- พูดชื่อปลายทาง เช่น “นำทางไปปลายทาง”
- ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
- เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
- เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถานที่ที่คุณใส่ดาว

4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้บริการการนำทาง

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมากมายสู่โทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงอย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม การนำทาง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอพพลิเคชั่นจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ *www.samsungapps.com*

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Samsung Apps**

2 เลือกประเทศของคุณ

ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแล้วเลือก **ยอมรับ**

3 ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตามต้องการ

S Suggest

ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นล่าสุดที่แนะนำโดย Samsung

เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **S Suggest**

การสื่อสาร

Gmail

คุณสามารถรับข้อความอีเมล์จาก Google Mail™
มายังกล่องข้อความเข้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอพพลิเคชั่นนี้
หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนข้อความทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงที่แถบชื่อ และข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เมนู Google Mail นี้อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการของคุณ

› การส่งข้อความอีเมล์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Gmail** →
2. เลือกฟิลด์ผู้รับ แล้วใส่ที่อยู่อีเมล์
3. เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
4. เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
   - เมื่อต้องการแนบรูปถ่าย ให้เลือก
   - เมื่อต้องการลบรูปถ่ายที่แนบ ให้เลือก ทางด้านขวาของชื่อรูปที่แนบ
5. เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในเธรดข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

› การดูข้อความอีเมล์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Gmail**
2. เลือก เพื่ออัพเดทรายการข้อความ
3. เลือกข้อความอีเมล์

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ให้เลือก
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล์ ให้เลือก
- เมื่อต้องการเก็บข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการเพิ่มป้ายให้กับข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ให้เลือก
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
- เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก **ดู** เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก **บันทึก**
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก → **ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน**
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นข้อความสำคัญ ให้เลือก → **ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ**
- เมื่อต้องการซ่อนข้อความ ให้เลือก → **ปิดเสียง** เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์กล่องข้อความ ให้เลือก **จดหมายทั้งหมด** และลากข้อความไปยัง **กล่องจดหมาย**
- เมื่อต้องการลงทะเบียนข้อความในรายการสแปม ให้เลือก → **รายงานจดหมายขยะ**
- เมื่อต้องการโหลดข้อความใหม่ ให้เลือก → **รีเฟรช**
- เมื่อต้องการเพิ่มป้ายให้กับข้อความ ให้เลือก → **จัดการป้ายกำกับ**
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าอีเมล์ ให้เลือก → **การตั้งค่า**

ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของแอคเคาท์

อีเมล์

รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอคเคาท์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

› การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อีเมล์**
2. ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ
3. เลือก **ถัดไป** (สำหรับอีเมล์แอคเคาท์ทั่วไป) **การตั้งค่าเอง** (สำหรับอีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ของบริษัท)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5. เมื่อต้องการเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ให้เลือก → **การตั้งค่า** → **เพิ่มแอคเคาท์** และทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แล้ว ข้อความอีเมล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณมีมากกว่าสองแอคเคาท์ คุณสามารถสลับระหว่างอีเมล์แอคเคาท์แต่ละรายการได้ เลือกชื่อแอคเคาท์ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ และเลือกแอคเคาท์หนึ่งแอคเคาท์ที่คุณต้องการเรียกข้อความ

› การส่งข้อความอีเมล์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อีเมล์** →
2. เพิ่มชื่อผู้รับข้อความ
   - ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
   - เลือกที่อยู่อีเมลจากรายการโดยการเลือก
3. เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
4. เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
5. เลือก → ไฟล์ที่จะแนบ
6. เลือก เพื่อส่งข้อความ

ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในกล่องข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

› การดูข้อความอีเมล์

เมื่อคุณเปิดอีเมล์แอคเคาท์ คุณสามารถดูอีเมล์ที่ได้รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล์เพื่อดูข้อความใหม่ หลังจากรับข้อความอีเมล์แล้ว คุณจะสามารถดูข้อความอีเมล์เหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **อีเมล์**

2 เลือก เพื่ออัพเดทรายการข้อความ

3 เลือกข้อความอีเมล์

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล์ ให้เลือก
- เมื่อต้องการโหลดข้อความใหม่ ให้เลือก
- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ให้เลือก
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการแสดงแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้เลือก **หลายหน้าจอ** → ทางเลือก ขณะใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถสลับตำแหน่งของแอพพลิเคชั่นได้โดยการสัมผัสและกดชื่อแอพพลิเคชั่นค้างไว้
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก → **ระบุเป็นยังไม่อ่าน**
- เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก → **ย้าย**
- เมื่อต้องการบันทึกข้อความ ให้เลือก → **บันทึกอีเมล์** ข้อความนั้นจะถูกบันทึกใน **ไฟล์ส่วนตัว** → **sdcard** → **Saved Email**

- เมื่อต้องการดูข้อความตามหมวดหมู่ ให้เลือก → **เรียงตาม**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก → **โหมดการแสดง**
- เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการบันทึกที่อยู่อีเมล์ของผู้รับเป็นกลุ่มรายชื่อลงในที่อยู่อีเมล์ของคุณ ให้เลือก → **บันทึกเป็นกลุ่ม**
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าอีเมล์ ให้เลือก → **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการลบข้อความทั้งหมด ให้เลือก → **ลบทั้งหมด**
- เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกแท็บไฟล์แนบ →

ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอีเมล์แอคเคาท์นั้นหรือแนวการวางตัวของอุปกรณ์

Talk

รู้จักการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› ตั้งค่าสถานะของคุณ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Talk**
2. เพิ่มแอคเคาท์ Google ของคุณ (ถ้าจำเป็น)
3. กำหนดค่าสถานะ รูปภาพ และข้อความที่จะแสดง

› การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Talk** →

2 ใส่ที่อยู่อีเมล์ของเพื่อน แล้วเลือก **เสร็จสิ้น**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

› การเริ่มแชท

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Talk**

2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา

3 ใส่และส่งข้อความของคุณ

- เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนลงในการแชท ให้เลือก → **เพิ่มในการแชท**
- เมื่อต้องการสลับระหว่างแชทที่คุยอยู่ ให้เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน
- เมื่อต้องการใช้การแชทด้วยวีดีโอ ให้เลือก
- เมื่อต้องการใช้การแชทผ่านเสียง ให้เลือก
- เมื่อต้องการจบการแชท ให้เลือก → **สิ้นสุดการแชท**

ChatON

เรียนรู้วิธีการใช้ ChatON เพื่อส่งและรับข้อความสนทนาจากอุปกรณ์ที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ChatON**

ถ้าคุณเริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ให้สมบูรณ์

2 ใส่และส่งข้อความของคุณ

เมสเสนเจอร์

เรียนรู้วิธีการส่งและรับข้อความสนทนากับเพื่อนและครอบครัวด้วยบริการการรับส่งข้อความสนทนาของ Google+ Messenger

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เมสเสนเจอร์**

ถ้าคุณเริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ให้สมบูรณ์

2 ใส่และส่งข้อความของคุณ

Google+

รู้จักการเข้าสู่บริการเครือข่ายทางสังคมของ Google คุณสามารถสร้างกลุ่มเพื่อแชร์ความสนใจและความคิด หรือส่งและรับข้อความแบบทันทีรวมทั้งอัพโหลดรูปถ่ายของคุณได้

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Google+**

ถ้าคุณเริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ให้สมบูรณ์

2 เลือกคุณสมบัติเครือข่ายสังคม

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

เครื่องเล่นเพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ดังต่อไปนี้: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบต่อไปนี้ หากคุณเปิดจากไฟล์ส่วนตัวหรือเว็บบราวเซอร์: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

› การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 55
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies ► หน้า 100
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 112
- การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 101
- คัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณ

› การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3. สัมผัสฟิลด์เครื่องเล่นเพลง
4. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้

ในระหว่างการเล่น ให้เลือก เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก **เพิ่มใน รายการเพลง → รายการเพลงใหม่**
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **ผ่านบลูทูธ** คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อต้องการส่งไฟล์เพลงให้กับผู้อื่นหรือแชร์ไฟล์ ให้เลือก **แชร์ผ่าน**
- เมื่อต้องการตั้งค่าไฟล์เพลงเป็นเสียงเตือน ให้เลือก **ตั้งเป็นเสียงเตือน**
- เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย ให้เลือก **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก **การตั้งค่า**

คุณจะได้รับประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง 5.1 แบบสมจริงเมื่อรับฟังคอนเทนท์แบบหลายแชนแนล เช่น ภาพยนตร์ DVD

การสร้างรายการเพลง

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เครื่องเล่นเพลง**

2 เลือก → **รายการเพลงใหม่**

3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่ แล้วเลือก **ตกลง**

4 เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก ที่อยู่ติดกับไฟล์เพลง

เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก ที่อยู่ติดกับไฟล์เพลง

5 เลือก **เรียบร้อย**

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เครื่องเล่นเพลง**

2 เลือก → **การตั้งค่า**

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
SoundAlive	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
ความเร็วในการเล่น	เปลี่ยนความเร็วการเล่น
เนื้อเพลง	ตั้งค่าให้แสดงเนื้อเพลงระหว่างการเล่น
ปิดเพลงอัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงเพื่อปิดโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

กล้องถ่ายรูป

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ

- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

› การถ่ายรูป

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **กล้องถ่ายรูป**

2 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

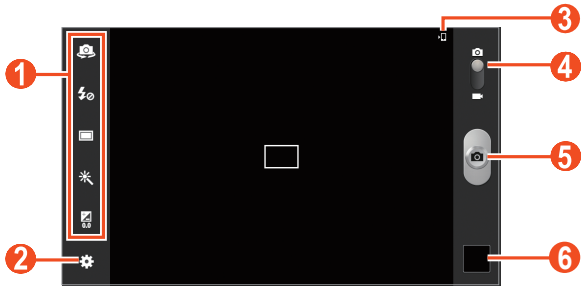

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ใช้ทางลัดของกล้อง • : สลับใช้งานระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง • : เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช • : เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป • : ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ • : ปรับค่าการรับแสง คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดสำหรับตัวเลือกที่ใช้งานประจำ ► หน้า 87
2	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
3	ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
4	สลับเป็นกล้องวีดีโอ
5	ถ่ายรูป
6	การดูภาพที่คุณถ่าย

เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกันช้าๆ เมื่อต้องการซูมออก ให้บีบนิ้วเข้าหากัน นอกจากนี้คุณยังสามารถซูมเข้าและออกได้โดยใช้ปุ่มระดับเสียง

3 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง

เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส

4 เลือก เพื่อถ่ายรูป

รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายภาพแล้วให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ คุณสามารถสัมผัสที่หน้าจอและเลื่อนดูรูปภาพแบบทัมเนลได้จนสุดหน้าจอ
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้งก็ได้ เมื่อต้องการกลับไปที่ขนาดดั้งเดิม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก → ทางเลือก
- เมื่อต้องการลบภาพถ่าย ให้เลือก → **ตกลง**
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก → **เริ่มการแสดงสไลด์** สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับสไลด์โชว์ ให้เลือก → **การกำหนดการแสดงสไลด์**
- เมื่อต้องการลงทะเบียนใบหน้าในรูปถ่ายเป็นแท็กใบหน้า ให้เลือก → **แท็กใบหน้า** ► หน้า 92
- เมื่อต้องการเพิ่มรูปถ่ายเข้าไปในคลิปบอร์ด ให้เลือก → **คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด**
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก → **หมุนซ้าย**
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก → **หมุนขวา**
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของภาพออกจากรูปถ่าย ให้เลือก → **ตัดบางส่วน**
- เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่ายด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ ให้เลือก → **แก้ไข**
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพสำหรับผู้ติดต่อ ให้เลือก → **กำหนดรูปภาพเป็น**
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้กับผู้ที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปถ่ายนั้น ให้เลือก → **แชร์รูปภาพกับคู่หู**
- เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่ายผ่าน Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก → **เปลี่ยนชื่อ**
- เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย ให้เลือก → **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก → **รายละเอียด**

› เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายรูปด้วยโหมดการถ่ายรูปที่หลากหลาย เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป ให้เลือก → **โหมดถ่ายรูป** → ทางเลือก

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
สไมล์ชอท	ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้จำแนกใบหน้าของบุคคล และช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพของพวกเขาได้ในขณะที่พวกเขายิ้ม
พานอรามา	ถ่ายภาพพานอรามา
การ์ตูน	ถ่ายภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์การ์ตูน
แชร์ภาพ	ถ่ายภาพและส่งให้ผู้อื่นผ่าน Wi-Fi Direct
แชร์รูปภาพกับคู่หู	ส่งรูปถ่ายให้กับผู้ที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปถ่ายนั้น

› การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
แก้ไขทางลัด	แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
ถ่ายตัวเอง	สลับระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
แฟลช	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช; คุณอาจเปิดหรือปิดแฟลชเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
โหมดถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
โหมดซีน	เปลี่ยนโหมดซีน
ค่าชดเชยแสง	ปรับค่าการรับแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง
โหมดโฟกัส	ถ่ายรูประยะใกล้หรือตั้งค่ากล้องให้โฟกัสที่วัตถุโดยอัตโนมัติ
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือโทนขาวดำ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ISO	ปรับความไวแสงของเซ็นเซอร์ภาพ
เครื่องวัด	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
ถ่ายกลางแจ้ง	เปิดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม
ไกด์ไลน์	แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
คุณภาพรูปภาพ	เลือกระดับคุณภาพของรูปถ่าย

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
แท็ก GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ • เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย • ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดขึ้นเว็บ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS
บันทึกเป็นพลิกแล้ว	ตั้งค่าให้กล้องกลับด้านรูปถ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถ่ายภาพด้วยกล้องด้านหน้า
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่

› การบันทึกวีดีโอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **กล้องถ่ายรูป**

2 ลากแถบเลื่อนเพื่อสลับเป็นกล้องวีดีโอ

3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

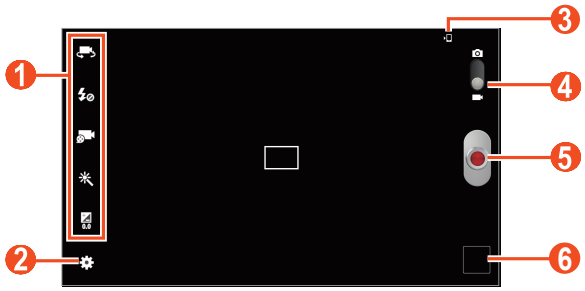

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ใช้ทางลัดกล้องวีดีโอ • : สลับเป็นเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้าและบันทึกวีดีโอของคุณเอง • : เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช • : เปลี่ยนโหมดการบันทึก (เพื่อแนบไปกับข้อความหรือเพื่อบันทึกตามปกติ) • : ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ • : ปรับค่าการรับแสง คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดสำหรับตัวเลือกที่ใช้งานประจำ ► หน้า 87
2	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีดีโอ
3	ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
4	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
5	การบันทึกวีดีโอ
6	การดูวีดีโอที่คุณได้บันทึกไว้

เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอและกางนิ้วออกจากกันช้าๆ เมื่อต้องการซูมออก ให้บีบนิ้วเข้าหากัน นอกจากนี้คุณยังสามารถซูมเข้าและออกได้โดยใช้ปุ่มระดับเสียง

4 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส

5 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก

6 เลือก เพื่อหยุดการบันทึก
วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากบันทึกวีดีโอแล้ว ให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูวีดีโอที่บันทึก

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวีดีโออื่นๆ คุณสามารถสัมผัสที่หน้าจอและเลื่อนดูวีดีโอแบบทัมเนลได้จนสุดหน้าจอ
- เมื่อต้องการเล่นวีดีโอ ให้เลือก
- เมื่อต้องการส่งวีดีโอให้ผู้อื่น ให้เลือก → ทางเลือก
- เมื่อต้องการลบวีดีโอ ให้เลือก → **ตกลง**
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก → **เริ่มการแสดงสไลด์**
สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับสไลด์โชว์ ให้เลือก → **การกำหนดการแสดงสไลด์**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก → **เปลี่ยนชื่อ**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก → **รายละเอียด**

› การกำหนดการตั้งค่ากล้องวีดีโอเอง

ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก ⚙ เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
แก้ไขทางลัด	แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
การบันทึกตัวเอง	สลับระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
แฟลช	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช; คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง
โหมดการบันทึก	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ค่าชดเชยแสง	ปรับค่าการรับแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวีดีโอ
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือโทนขาวดำ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ถ่ายกลางแจ้ง	เปิดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม
ไกด์ไลน์	แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
คุณภาพวีดีโอ	เลือกระดับคุณภาพของวีดีโอ
บันทึกเป็นพลิกแล้ว	ตั้งค่าให้กล้องวีดีโอกลับด้านภาพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกวีดีโอด้วยกล้องด้านหน้า
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวีดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่ากล้องวีดีโอใหม่

› การแก้ไขไอคอนทางลัด

คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้บ่อย

1 จากหน้าจอตัวอย่าง ให้เลือก → **แก้ไขทางลัด**

2 สัมผัสและกดไอคอนจากรายการทางเลือกค้างไว้ และลากไปยังบริเวณทางลัด

เมื่อต้องการลบทางลัด ให้สัมผัสและกดไอคอนค้างไว้ แล้วลากไปยังรายการทางเลือก

3 สัมผัสหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

เครื่องเล่นวีดีโอ

เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องเล่นวีดีโอ

- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การเล่นวีดีโอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เครื่องเล่นวีดีโอ**

2 เลือกวีดีโอ

3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

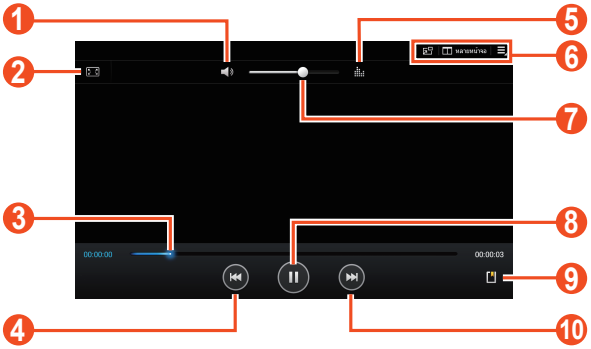

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ปิดเสียงวีดีโอ
2	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวีดีโอ
3	ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในไฟล์ โดยการลากหรือแตะที่แถบ
4	เริ่มเล่นใหม่ ข้ามไปที่ไฟล์ก่อนหน้า (สัมผัสสองครั้ง) ค้นหาย้อนหลังในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
5	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
6	เปิดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เปิดใช้งานคุณสมบัติหลายหน้าจอ สลับไปที่โหมดหน้าจอลอย การเข้าสู่ทางเลือกเครื่องเล่นวีดีโอ
7	ปรับระดับเสียง

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
❽	หยุดเล่นชั่วคราว เลือก ▶ เพื่อเล่นต่อ
❾	แทรกบุ๊คมาร์ค
❿	ไปที่ไฟล์ถัดไป ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

ในขณะเล่นวีดีโอ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการสลับไปที่โหมดหน้าจอลอย ให้เลือก คุณสามารถย้ายหน้าจอได้โดยการสัมผัสและกดหน้าจอนั้น เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอให้สัมผัสหน้าจอ
- เมื่อต้องการแสดงแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้เลือก **หลายหน้าจอ** → ทางเลือก ขณะใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถสลับตำแหน่งของแอพพลิเคชั่นได้โดยการสัมผัสและกดชื่อแอพพลิเคชั่นค้างไว้
- เมื่อต้องการส่งวีดีโอให้กับผู้อื่นหรือแชร์วีดีโอ ให้เลือก → **แชร์ผ่าน**
- เมื่อต้องการตัดวีดีโอออกเป็นส่วนๆ ให้เลือก → **ตัวอย่างบท** คุณสามารถค้นหาส่วนที่ต้องการและข้ามไปที่จุดดังกล่าวได้โดยตรง
- เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนหนึ่งของวีดีโอ ให้เลือก → **ตัดแต่ง**
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก → **ผ่านบลูทูธ**
- เมื่อต้องการส่งออกวีดีโอปัจจุบันไปที่ตัวทำวีดีโอ ให้เลือก → **การสร้างวีดีโอ**
- เมื่อต้องการดูบุ๊คมาร์ค ให้เลือก → **บุ๊คมาร์ค** ทางเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้ทำบุ๊คมาร์คระหว่างการเล่นโดยการเลือก
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก → **รายละเอียด**
- เมื่อต้องการตั้งค่าให้เครื่องเล่นวีดีโอปิดอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง ให้เลือก → **ปิดวิดีโออัตโนมัติ**
- เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย ให้เลือก → **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**

› กำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องเล่นวีดีโอเอง

1 ในระหว่างการเล่น ให้เลือก → **การตั้งค่า**

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ความเร็วในการเล่น	เปลี่ยนความเร็วการเล่น
คำบรรยาย	กำหนดการตั้งค่าสำหรับไฟล์คำบรรยาย
เล่นต่ออัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องเล่นวีดีโอให้เล่นไฟล์ถัดไปโดยอัตโนมัติ
โทนสี	เลือกโทนสี
ถ่ายกลางแจ้ง	ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงคอนทราสต์ของจอแสดงผลเมื่อใช้งานกลางแสงแดดจ้า

แกลเลอรี่

รู้จักการดูรูปถ่ายและเล่นวีดีโอที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณ

- หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวีดีโอออนดีมานด์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวีดีโอออนดีมานด์ของ DivX การนับการเช่าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การดูรูปถ่าย

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **แกลเลอรี่**

2 เลือกแฟ้ม → รูปภาพ

ขณะดูรูปถ่าย ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้งก็ได้ เมื่อต้องการกลับไปที่ขนาดดั้งเดิม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

หากคุณได้เปิดใช้งานการเอียง คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้โดยการใช้นิ้วมือสัมผัสและกดจุดสองจุดค้างไว้ แล้วเอียงอุปกรณ์ไปมา

- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก → ทางเลือก
- เมื่อต้องการลบภาพถ่าย ให้เลือก → **ตกลง**
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก → **เริ่มการแสดงสไลด์** สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับสไลด์โชว์ ให้เลือก → **การกำหนดการแสดงสไลด์**
- เมื่อต้องการแสดงแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้เลือก **หลายหน้าจอ** → ทางเลือก ขณะใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถสลับตำแหน่งของแอพพลิเคชั่นได้โดยการสัมผัสและกดชื่อแอพพลิเคชั่นค้างไว้
- เมื่อต้องการลงทะเบียนใบหน้าในรูปถ่ายเป็นแท็กใบหน้า ให้เลือก → **แท็กใบหน้า**
- เมื่อต้องการเพิ่มรูปถ่ายเข้าไปในคลิปบอร์ด ให้เลือก → **คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด**
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก → **หมุนซ้าย**

- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก → **หมุนขวา**
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของภาพออกจากรูปถ่าย ให้เลือก → **ตัดบางส่วน**
- เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่ายด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ ให้เลือก → **แก้ไข**
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพสำหรับผู้ติดต่อ ให้เลือก → **กำหนดรูปภาพเป็น**
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้กับผู้ที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปถ่ายนั้น ให้เลือก → **แชร์รูปภาพกับคู่หู**
- เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่ายผ่าน Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก → **เปลี่ยนชื่อ**
- เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย ให้เลือก → **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก → **รายละเอียด**

› แท็กใบหน้าในรูปภาพ

เรียนรู้วิธีการแท็กใบหน้าในรูปภาพของคุณเพื่อส่งอีเมลหรืออัพโหลดข้อความไปยังเครือข่ายทางสังคมโดยใช้ทางลัดที่เป็นแท็กใบหน้า

การจดจำใบหน้าอาจทำงานผิดพลาดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว การแสดงสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่สวมใส่อยู่

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **แกลเลอรี่**
2. เลือกรูปภาพ
3. เลือก → **แท็กใบหน้า** → **เปิด**
   ดูใบหน้าที่ปรากฏในภาพ
4. เลือกใบหน้าที่รู้จัก → **เพิ่มชื่อ**
5. เลือกชื่อของบุคคลจากรายชื่อผู้ติดต่อ
   ผู้ติดต่อจะถูกเชื่อมโยงกับใบหน้าในรูปภาพ

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏขึ้น ให้เลือกแท็กใบหน้านั้นแล้วใช้ทางเลือกที่มีอยู่

› การเล่นวีดีโอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **แกลเลอรี่**

2 เลือกโฟลเดอร์ → วีดีโอ (ระบุด้วยไอคอน)

3 เลือก เพื่อเริ่มการเล่น

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้ ► หน้า 87

ในระหว่างการเล่น ให้เลือก เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการส่งวีดีโอให้กับผู้อื่นหรือแชร์วีดีโอ ให้เลือก **แชร์ผ่าน**
- เมื่อต้องการตัดวีดีโอออกเป็นส่วนๆ ให้เลือก **ตัวอย่างบท** คุณสามารถค้นหาส่วนที่ต้องการและข้ามไปที่จุดดังกล่าวได้โดยตรง
- เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนหนึ่งของวีดีโอ ให้เลือก **ตัดแต่ง**
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **ผ่านบลูทูธ**
- เมื่อต้องการแก้ไขวีดีโอด้วยตัวทำวีดีโอ ให้เลือก **การสร้างวีดีโอ**
- เมื่อต้องการดูบุคมาร์ค ให้เลือก **บุ๊คมาร์ค** ทางเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้ทำบุ๊คมาร์คระหว่างการเล่นโดยการเลือก
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก **รายละเอียด**
- เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย ให้เลือก **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวีดีโอ ให้เลือก **การตั้งค่า**

การสร้างวีดีโอ

คุณสามารถแก้ไขวีดีโอและใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

› สร้างวีดีโอ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **การสร้างวีดีโอ**

2 เลือก (ถ้าจำเป็น)

3 เลือกธีมของกรอบ

4 เลือกหมวดหมู่

5 สัมผัสและกดไฟล์ค้างไว้ แล้วลากไปยังแผงล่างของหน้าจอ

- เมื่อต้องการลบรูปภาพหรือวีดีโอ สัมผัสและกดรายการค้างไว้ แล้วลากมายังถังขยะ
- เมื่อต้องการจัดวางรูปภาพหรือวีดีโอใหม่ สัมผัสและกดรายการค้างไว้ แล้วลากมายังตำแหน่งใหม่
- เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนหนึ่งของรูปภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่รายการนั้น แล้วลากกรอบไปทางซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการเพิ่มคำบรรยายใต้ภาพให้กับรูปภาพหรือวีดีโอ ให้ลากภาพขนาดย่อเพื่อวางเส้นประสีดำที่ตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือก T บนหน้าจอตัวอย่าง

6 เลือก → ทางเลือกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

7 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก → **นำออก**

8 เลือกทางเลือกความละเอียด

9 ใส่ชื่อวีดีโอ แล้วเลือก **ตกลง**

› การตัดแต่งส่วนของวีดีโอ

1 เรียกตัวแก้ไขวีดีโอ แล้วเปิดไฟล์วีดีโอ

2 เลือกภาพย่อนั้น

3 ย้ายกรอบเริ่มต้นมาวาง ณ จุดที่จะเริ่มการตัดแต่ง

4 ย้ายกรอบสิ้นสุดมาวาง ณ จุดที่จะสิ้นสุดการตัดแต่ง

5 บันทึกวีดีโอที่แก้ไข

› การแยกวีดีโอ

1 เรียกตัวแก้ไขวีดีโอ แล้วเปิดไฟล์วีดีโอ

2 เลือกภาพย่อนั้น

3 ลากภาพขนาดย่อที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อวางเส้นประสีดำ

4 เลือก

5 บันทึกวีดีโอที่แก้ไข

› ใช้เอฟเฟ็กต์กับวีดีโอ

1 เรียกตัวแก้ไขวีดีโอ แล้วเปิดไฟล์วีดีโอ

2 เลือกภาพย่อนั้น

3 เลือก **เอฟเฟ็กต์** → ทางเลือกเอฟเฟ็คส์

4 บันทึกวีดีโอที่แก้ไข

› การแทรกรูปวาดในวีดีโอ

1 เรียกตัวแก้ไขวีดีโอ แล้วเปิดไฟล์วีดีโอ

2 เลือกภาพย่อนั้น

3 ลากภาพขนาดย่อที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อวางเส้นประสีดำ

4 เลือก บนหน้าจอตัวอย่าง จากนั้นวาดบนหน้าจอโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
	ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด
	ยกเลิกการดำเนินการล่าสุด
	เปลี่ยนการตั้งค่าปากกา
	เปลี่ยนความหนาของยางลบ

5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เรียบร้อย**

6 บันทึกวีดีโอที่แก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการของรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่อยู่อีเมล์ วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ ของรายชื่อของคุณได้

› การสร้างรายชื่อ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **รายชื่อ**
2. ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ Google ของคุณและเลือก **ลงชื่อเข้าใช้** (ถ้าจำเป็น)
3. เลือก **รายชื่อ** → +
4. เลือกตำแหน่งความจำ
5. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
6. เลือก **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ

› การค้นหารายชื่อ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **รายชื่อ**
2. เลือก **รายชื่อ**
3. เลื่อนขึ้นหรือลงในรายชื่อ

   นอกจากนี้ คุณสามารถหาผู้ติดต่อได้โดยการป้อนตัวอักษรสองถึงสามตัวในฟิลด์ใส่ข้อความที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ
4. เลือกชื่อของผู้ติดต่อในรายชื่อ

เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบรายชื่อ ให้เลือก → **ตกลง**
- เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล์ ให้เลือก
- ถ้าต้องการตั้งค่ารายชื่อเป็นรายการที่ชอบ ให้เลือก

› นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ

คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกไฟล์ (ในรูปแบบ vcf) ไปยังหรือจากที่เก็บข้อมูล USB หรือการ์ดความจำของอุปกรณ์ของคุณ

นำเข้าไฟล์รายชื่อ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **รายชื่อ**
2. เลือก **รายชื่อ**
3. เลือก → **นำเข้า/นำออก** → **นำเข้าจาก SD การ์ด** หรือ **นำเข้าจากความจำในเครื่อง**
4. เลือกตำแหน่งความจำ

   ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
5. เลือกตัวเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์ หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก **ตกลง**
6. เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้าแล้วเลือก **ตกลง**

ส่งออกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **รายชื่อ**
2. เลือก **รายชื่อ**
3. เลือก → **นำเข้า/นำออก** → **นำออกไปยัง SD การ์ด** หรือ **นำออกไปยังความจำในเครื่อง**
4. เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยัน

สร้างนามบัตรของคุณ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **รายชื่อ**

2 เลือก **รายชื่อ**

3 เลือก **ตั้งค่าข้อมูล** ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ

4 ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ แล้วเลือก **บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณไปให้คนอื่นได้โดยการเลือก → **แชร์นามบัตรผ่าน**

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **รายชื่อ**

2 เลือก **กลุ่ม** → +

3 ใส่ชื่อและกำหนดการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม

4 เลือก **เพิ่มสมาชิก**

5 เลือกสมาชิกจากรายชื่อผู้ติดต่อ และเลือก **เรียบร้อย**

6 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ PC

เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพีซีโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ Windows Media Player ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง และใช้โปรแกรม Samsung Kies

อย่าถอดสาย USB ออกจาก PC ในระหว่างที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูล การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บน PC โดยตรง การถ่ายโอนข้อมูลอาจล้มเหลวเมื่อใช้ฮับ USB

› การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของ Samsung

Samsung Kies จะใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และ Macintosh

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สาย USB

ของคุณ Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ

หาก Samsung Kies ไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Samsung Kies บนเครื่อง PC ของคุณ

2 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงในอุปกรณ์

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สาย USB

2 เปิด Windows Media Player และซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC และเข้าถึงไฟล์มีเดียที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สาย USB

2 เลือกด้านขวาของแถบระบบ แล้วเลือก **เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)**

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ PC

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์กล้อง

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC เป็นกล้อง และเข้าถึงไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณได้

ใช้โหมดการเชื่อมต่อ USB นี้เมื่อ PC ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ USB สำหรับอุปกรณ์ของคุณไว้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สาย USB

2 เลือกด้านขวาของแถบระบบ แล้วเลือก **เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก → กล้องถ่ายรูป (PTP)**

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ PC

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย

อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง

› เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** จากนั้นลากสวิตช์ **Wi-Fi** ไปทางขวา

คุณลักษณะ Wi-Fi ที่ทำงานในพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้คุณสมบัตินี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

› การค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **Wi-Fi**
   อุปกรณ์จะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
2. เลือกเครือข่ายใน **เครือข่าย Wi-Fi**
3. ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)
4. เลือก **เชื่อมต่อ**

เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตนเอง

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **Wi-Fi** → **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi**

2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน

3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกันที่เลือก

4 เลือก **บันทึก**

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ด้วยการใช้ WPS คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการป้องกันได้

การเชื่อมต่อด้วยปุ่ม WPS

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **Wi-Fi**

2 เลือกเครือข่ายที่ระบุว่ามี WPS ภายใต้ **เครือข่าย Wi-Fi** แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับ **แสดงตัวเลือกขั้นสูง**

3 เลือกเมนูดรอปดาวน์ภายใต้ **WPS** แล้วเลือก **ปุ่มพุช** → **เชื่อมต่อ**

4 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยท์ภายใน 2 นาที

การเชื่อมต่อด้วยปุ่ม WPS PIN

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **Wi-Fi**

2 เลือกเครือข่ายที่ระบุว่ามี WPS ภายใต้ **เครือข่าย Wi-Fi** แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับ **แสดงตัวเลือกขั้นสูง**

3 เลือกเมนูดรอปดาวน์ภายใต้ **WPS** แล้วเลือก **PIN จากแอคเซสพอยท์** หรือ **PIN สำหรับอุปกรณ์นี้** → **เชื่อมต่อ**

4 บนแอคเซสพอยท์ ให้ใส่รหัส PIN และกดปุ่มเริ่ม

ตั้งค่าสแตติก IP

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **Wi-Fi**

2 เลือกเครือข่ายภายใต้ **เครือข่าย Wi-Fi** แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับ **แสดงตัวเลือกขั้นสูง**

3 เลือกเมนูดรอปดาวน์ภายใต้ **การตั้งค่า IP**

4 เลือก **คงที่**

5 เปลี่ยนการตั้งค่า IP สำหรับเครือข่าย เช่น IP แอดเดรส, เกตเวย์, ความยาวรหัสนำหน้าเครือข่าย, DNS

6 เลือก **เชื่อมต่อ**

การตั้งค่า Wi-Fi

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **Wi-Fi** → ☰ → **แอดวานซ์**

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
การแจ้งเตือนเครือข่าย	ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi เปิดให้ใช้งาน
เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก	ตั้งว่าต้องการให้คุณสมบัติ Wi-Fi เปิดอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือไม่
ตรวจสอบบริการอินเตอร์เน็ต	ตั้งค่าเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตในระหว่างใช้งานเครือข่ายปัจจุบันได้หรือไม่
MAC แอดเดรส	ดู MAC แอดเดรสของอุปกรณ์
IP แอดเดรส	ดู IP แอดเดรสของเครือข่ายปัจจุบัน

Wi-Fi Direct

เรียนรู้ที่จะใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองชิ้นผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

› การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่น

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **Wi-Fi Direct**

2 ลากสวิตช์ **Wi-Fi Direct** ไปทางขวา

3 เลือก **ค้นหา** → อุปกรณ์

เมื่อเจ้าของของอุปกรณ์อื่นยอมรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกัน

› การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi

1 เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม

2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อความผ่าน Wi-Fi

วิธีการเลือกทางเลือกอาจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล

3 ค้นหาและเลือกอุปกรณ์อื่น

› การรับข้อมูลผ่าน Wi-Fi

เมื่อคุณรับข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกในแฟ้ม ShareViaWifi

AllShare Cast

เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับหน้าจอขนาดใหญ่โดยใช้ดองเกิล AllShare Cast แล้วแชร์เนื้อหาของคุณ

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- บางไฟล์อาจถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ขณะเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากคุณระบุย่านความถี่ Wi-Fi (5 GHz หรือ 2.4 GHz) ระบบจะไม่พบหรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับดองเกิล AllShare Cast ได้
- หากคุณเล่นวิดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อการใช้งาน AllShare Cast ที่ดีที่สุด

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **AllShare Cast**

2 ลากสวิตช์ **AllShare Cast** ไปทางขวา

3 เลือกอุปกรณ์

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ คุณจะสามารถดูหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนจอแสดงผลอื่นได้

4 เปิดหรือเล่นไฟล์

5 ควบคุมการแสดงผลด้วยปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

AllShare Play

คุณสามารถเล่นและส่งไฟล์ใดๆ ระหว่างอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนหรือที่เก็บข้อมูลบนเว็บที่ลงทะเบียน ผ่าน AllShare Play ได้

เมื่อต้องการใช้บริการ AllShare Play คุณจะต้องเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ Samsung ของคุณแล้วลงทะเบียนอุปกรณ์อย่างน้อยสองเครื่องเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ วิธีการลงทะเบียนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน AllShare Play ให้เลือก → **FAQ**

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ส่งไฟล์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **AllShare Play**
2. เลือกอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งมีมีเดียไฟล์อยู่
3. เลือกหมวดหมู่มีเดียแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนไฟล์
4. เลือก
5. เลือกอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อบันทึกไฟล์

แชร์ไฟล์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **AllShare Play**
2. เลือกอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งมีมีเดียไฟล์อยู่
3. เลือกหมวดหมู่มีเดียแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนไฟล์
4. เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการแชร์

› เล่นไฟล์บนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

- รูปแบบไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่ใช้เป็นเครื่องเล่นมีเดีย
- บางไฟล์อาจถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ขณะเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **AllShare Play**
2. เลือกอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งมีมีเดียไฟล์อยู่
3. เลือกหมวดหมู่มีเดียแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนไฟล์
4. เลือก
5. เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องเล่นมีเดีย
6. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

› ใช้คุณสมบัติ Group Cast

คุณสามารถแชร์หน้าจอกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi AP เดียวกันได้

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **AllShare Play**
2. เลือกหมวดหมู่มีเดียแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนไฟล์
3. เลือก → **Group Cast**
4. ป้อน PIN แล้วเลือก **เรียบร้อย**
5. เลือก **OK** เพื่อเริ่ม **Starting Group Cast...**
6. อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งสามารถเข้าร่วม Group Cast ได้โดยใช้ PIN ข้างต้น

จัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **AllShare Play**

2 เลือกอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้

3 ดูและจัดการไฟล์ของคุณ

กำหนดการตั้งค่า AllShare Play เอง

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **AllShare Play**

2 เลือก → **Settings**

3 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
Registered storage	ดูที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งถูกเพิ่มลงใน AllShare Play แล้ว
Registered devices	ดูหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มลงใน AllShare Play
Setting up web services	เข้าสู่ระบบไซต์เครือข่ายทางสังคมเพื่ออัพโหลดไฟล์
Auto upload photos from mobile	ตั้งค่าเพื่ออัพโหลดรูปภาพไปยังที่เก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ
Video quality settings	ตั้งค่าเพื่อปรับคุณภาพวีดีโอให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณที่สุดเมื่อเล่นวีดีโอที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
Lock AllShare Play	ตั้งค่าเพื่อล็อก AllShare Play ด้วยรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ Samsung ของคุณ
Language	เลือกภาษาการแสดงผล
About	ดูข้อมูล AllShare Play

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้
- อย่าใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่นการละเมิดสำเนาไฟล์หรือการสื่อสารเพื่อเจาะข้อมูลที่ผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) Samsung ไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบเนื่องจากการใช้คุณสมบัติบลูทูธที่ผิดกฎหมาย

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** จากนั้นลากสวิตช์ **บลูทูธ** ไปทางขวา

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **บลูทูธ** → **ค้นหา**
2. เลือกอุปกรณ์
3. เลือก **ตกลง** เพื่อจับคู่ PIN บลูทูธระหว่างอุปกรณ์สองตัว หรือใส่ PIN ของบลูทูธ แล้วเลือก **ตกลง**

   เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือแฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

การส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม
2. เลือกทาง เลือกในการส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ

วิธีการเลือกทางเลือกอาจแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล

3. ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

› การรับข้อมูลผ่านบลูทูธ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **บลูทูธ** แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่ออุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการเลือกระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก → **หมดเวลาแสดงให้เห็น**

2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)

3 เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ใน **ไฟล์ส่วนตัว** → **sdcard** → **Bluetooth**
ถ้าคุณรับไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:

- ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
- ในรถยนต์ที่ติดฟิล์มกันแดด

อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชั่น GPS

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **บริการระบุตำแหน่ง**

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ใช้เครือข่ายไร้สาย	กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS	กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
การค้นหาตำแหน่งและ Google	ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

คุณสามารถควบคุมทีวีได้จากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้เรียกดูรายการแสดงโปรดและรับชมโปรแกรมแนะนำตามที่คุณเลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้อีกด้วย

› ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับโทรทัศน์

ก่อนอื่น คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi AP และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสัญญาณอินฟราเรดของอุปกรณ์หันไปทางโทรทัศน์

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Smart Remote**

2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **Agree**

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4 เลือกทางเลือกที่อยู่ติดกับ **Set Up Smart Remote Now**:

5 เลือก **Choose Brand** → ยี่ห้อโทรทัศน์ของคุณ

6 เลือก **Test Power On/Off** → **ใช่** เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับโทรทัศน์

7 เลือก **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์อื่นๆ ให้เลือก **Add New Device**

8 ควบคุมโทรทัศน์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ด้วยไอคอนบนอุปกรณ์ของคุณ

› ปรับแต่งการตั้งค่ารีโมทคอนโทรล

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Smart Remote**

2 เลือก

3 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
Televisión	เปลี่ยนรหัสคำสั่งถ้าคุณพบปัญหาในการควบคุมการทำงานเฉพาะอย่าง
Add New Device	ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
Reset Peel	ตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่
Send Feedback	ส่งข้อคิดเห็นของคุณเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

การเชื่อมต่อ VPN

คุณสามารถสร้างเครือข่ายเวอร์ชวลส่วนตัว (VPN) และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยของคุณผ่านเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตได้

- อุปกรณ์ของคุณควรตั้งค่าการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หากคุณประสบปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อเสียก่อน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อใด กรุณาถามผู้ให้บริการของคุณ
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอ

› ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **VPN** → **เพิ่มเครือข่าย VPN**

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ชื่อ	ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ชนิด	เลือกประเภทของ VPN
ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์	ใส่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ความลับ L2TP	ใส่รหัสผ่านของ L2TP ที่เป็นความลับ
ตัวระบุ IPSec	ใส่ชื่อผู้ใช้
คีย์ที่ใช้ร่วมกันล่วงหน้าของ IPsec	ใส่คีย์รักษาความปลอดภัยที่แชร์ไว้ล่วงหน้า
ใบรับรองผู้ใช้ IPSec	เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ใบรับรองการใช้งาน CA ของ IPSec	เลือกใบรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ VPN จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ IPSec	เลือกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต
การเข้ารหัส PPP (MPPE)	ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสข้อมูลก่อนการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN
แสดงตัวเลือกขั้นสูง	ตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแอดแวนซ์ของเครือข่าย

ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของ VPN

3 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

› เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **VPN**

2 ให้เลือกเครือข่ายส่วนตัว

3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและเลือก **เชื่อมต่อ**

เครื่องมือ

เตือน

รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

› การตั้งค่าการเตือนใหม่

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เตือน** → +

2 กำหนดรายละเอียดของการเตือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับ **การเตือนอัจฉริยะ** เพื่อเปิดใช้งานเสียงเลียนธรรมชาติก่อนเสียงเตือนหลัก

3 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เรียบร้อย**

› การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- เมื่อต้องการหยุดการเตือน ให้ลาก ไปในทิศทางใดก็ตามจนกว่าจะถึงขอบวงกลม
- เมื่อต้องการเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ลาก ไปในทิศทางใดก็ตามจนกว่าจะถึงขอบวงกลม

› การลบการเตือน

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เตือน** → 🗑

2 เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับการเตือน แล้วเลือก **ลบ**

- คุณสามารถลบการเตือนได้โดยการสัมผัสและกดการเตือนค้างไว้ แล้วเลือก **ลบ**
- เมื่อต้องการปิดการเตือน ให้เลือกไอคอนนาฬิกาที่อยู่ถัดจากการเลื่อนนั้น

เครื่องคิดเลข

รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับการใช้เครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือตั้งโต๊ะทั่วไป

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เครื่องคิดเลข**

2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

รู้จักวิธีจัดการบันทึกของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **ดาวน์โหลด**

2 เลือกหมวดหมู่การดาวน์โหลด

3 เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้เลือกบันทึกการใช้

- เมื่อต้องการลบบันทึกการใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วเลือก
- เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมากับผู้อื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วเลือก

Dropbox

เรียนรู้วิธีใช้งาน Dropbox ซึ่งเป็นบริการที่เก็บข้อมูลแบบ Cloud เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์ของคุณร่วมกับผู้อื่น เมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ Dropbox ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์และ PC ใดๆ ที่ติดตั้ง Dropbox ไว้

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้รายใหม่ ให้สร้างแอคเคาท์

เปิดใช้งาน Dropbox

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Dropbox** → **Start**

2 ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก **Log in**

3 เลือก **Next** → **Turn on**

อัพโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Dropbox ของคุณ

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **Dropbox**

2 เลือก → **Photos or videos** หรือ **Other files**

3 เลือกไฟล์

4 เลือก **Dropbox** → โฟลเดอร์

5 เลือก **Upload**

ไฟล์ในโฟลเดอร์จะถูกเพิ่มไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์และ PC ของคุณที่บ้าน

ดูไฟล์

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก **Dropbox** →

2 เลือกไฟล์

ค้นหา

คุณสามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นและข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบนเว็บได้

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ค้นหา**

2 ใส่คำสำคัญ แล้วเลือก .

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง ให้เลือก และพูดคำสำคัญลงในไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ

3 เลือกผลการค้นหา

ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

› รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

แอพพลิเคชั่นนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:

ประเภท	รูปแบบ
รูปภาพ	BMP, GIF, JPG, PNG
วีดีโอ	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
เพลง	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

› เปิดไฟล์

1. เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ไฟล์ส่วนตัว**
2. เลือกแฟ้ม
   - เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี่ไฟล์ ให้เลือก
   - เมื่อต้องการกลับสู่ระดับบนสุดในไดเร็กทอรี่ไฟล์ ให้เลือก
3. เลือกไฟล์ที่จะเปิด

การสร้างแฟ้ม

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ไฟล์ส่วนตัว**

2 เลือก

3 ป้อนชื่อและเลือก **เรียบร้อย**

การส่งไฟล์

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ไฟล์ส่วนตัว**

2 เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับไฟล์ที่จะส่ง

3 เลือก → ตัวเลือก

การคัดลอกหรือย้ายไฟล์

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ไฟล์ส่วนตัว**

2 เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่จะคัดลอกหรือตัด

3 เลือก หรือ

4 ค้นหาแฟ้มแล้วเลือก

การลบไฟล์

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **ไฟล์ส่วนตัว**

2 เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่จะลบ

3 เลือก → **ใช่**

Polaris Office

รู้จักการสร้างหรือดูไฟล์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Adobe PDF บนอุปกรณ์ของคุณ

› การสร้างเอกสารใหม่

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Polaris Office**

หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้แบบออนไลน์หรือข้ามการลงทะเบียน

2 เลือก → ประเภทเอกสาร

3 ใส่เนื้อหาในเอกสาร

- เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการล่าสุด ให้เลือก
- เมื่อต้องการดำเนินการล่าสุดใหม่ ให้เลือก
- เมื่อต้องการแทรกออบเจ็กต์ เช่น รูปภาพ ไฮเปอร์ลิงค์ และตาราง ให้เลือก
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความหรือออบเจ็กต์ ให้เลือก

4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก

5 ใส่ชื่อเอกสารแล้วเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกเอกสาร

6 เลือก **บันทึก**

การเปิดเอกสาร

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Polaris Office**

2 เลือก **เบราว์เซอร์** → ไฟล์เอกสาร

3 ดูเอกสารตามต้องการ

- เมื่อต้องการแก้ไขเอกสาร (โปรแกรมประมวลผลคำ, งานนำเสนอ หรือไฟล์ Excel) ให้สัมผัสหน้าจอ
- เมื่อต้องการแสดงแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้เลือก **Multiscreen** → ทางเลือก ขณะใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถสลับตำแหน่งของแอพพลิเคชั่นได้โดยการสัมผัสและกดชื่อแอพพลิเคชั่นค้างไว้
- เมื่อต้องการบันทึกเอกสารเป็นชื่ออื่น ให้เลือก → **บันทึกเป็น**
- เมื่อต้องการค้นหาหรือแทนที่ข้อความในเอกสาร ให้เลือก → **ค้นหาและแทนที่**
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันช้าๆ คุณยังสามารถเลือก → **ซูมเข้า/ออก**
- เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

ทางเลือกที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

› การจัดการเอกสารออนไลน์

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **Polaris Office**

2 เลือก **Clouds** → แอคเคาท์

3 ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**

4 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์

PS Touch

ใช้คุณสมบัติหลักๆ ของ Photoshop เช่น เลเยอร์, เครื่องมือการเลือก, การปรับภาพ, ฟิลเตอร์ และอีกมากมายเพื่อสร้างภาพระดับมืออาชีพจากอุปกรณ์ของคุณ

ด้วย PS Touch คุณสามารถทำภาพหลายภาพมารวมกัน แก้ไของค์ประกอบบางอย่าง และนำเอฟเฟ็กต์ของฟิลเตอร์ไปใช้ และคุณยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้โดยใช้บริการ Adobe Creative Cloud

เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **PS Touch**

เมื่อต้องการใช้บริการ Adobe Creative Cloud คุณจำเป็นต้องมี Adobe ID

เวลาโลก

รู้วิธีการดูเวลาในภูมิภาคอื่น

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **เวลาโลก**

2 เลือก

3 ใส่ชื่อเมืองแล้วเลือกเมืองจากรายการ

คุณสามารถเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลกได้

4 เลือก +

5 หากต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้สัมผัสนาฬิกาค้างไว้และเลือก **การตั้งค่า DST**

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก **การตั้งค่า**

2 เลือกหมวดการตั้งค่า แล้วเลือกทางเลือก

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะทางสั้นๆ

การใช้ข้อมูล

ติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณ และปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อการจำกัดปริมาณ

- **รอบการใช้ข้อมูล**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรอบของขีดจำกัด

การตั้งค่าเพิ่มเติม

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายอื่น

› โหมดการบิน

เปิดใช้งานโหมดการบินเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันไร้สายทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น

Wi-Fi Direct

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้ AP

AllShare Cast

เปิดใช้งานคุณสมบัติ AllShare Cast และแชร์จอแสดงผลของคุณร่วมกับผู้อื่น

VPN

ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

Kies ผ่าน Wi-Fi

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Samsung Kies ผ่าน Wi-Fi

อุปกรณ์ใกล้เคียง

- **การแชร์ไฟล์**: เปิดใช้งานการแชร์มีเดียเพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ DLNA สามารถเข้าถึงไฟล์มีเดียบนอุปกรณ์ของคุณได้
- **คอนเทนท์ที่ใช้ร่วมกัน**: ตั้งค่าเพื่อแชร์เนื้อหาของคุณกับอุปกรณ์อื่น
- **ชื่ออุปกรณ์**: ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
- **รายการอุปกรณ์ที่อนุญาต**: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้
- **รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต**: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ
- **ดาวน์โหลดไปที่**: เลือกตำแหน่งความจำเพื่อใช้บันทึกมีเดียไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- **อัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น**: ตั้งค่าให้ยอมรับการอัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงของเสียงต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ
- **ระดับการสั่น**: ปรับระดับการสั่น
- **การแจ้งเตือนพื้นฐาน**: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์
- **เสียงและระบบสั่น**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือน
- **เสียงสัมผัส**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือทางเลือก
- **เสียงล็อกหน้าจอ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองระบบสัมผัส**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่นเมื่อคุณเลือกปุ่มสัมผัสหรือเมื่ออุปกรณ์ทำงานในสถานการณ์บางอย่าง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมจอภาพและแสงพื้นหลังบนอุปกรณ์ของคุณ

- **ความสว่าง**: ปรับความสว่างของหน้าจอ
- **หมดเวลาหน้าจอ**: เลือกระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **การพักหน้าจออัจฉริยะ**: ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้แสงพื้นหลังของหน้าจอดับลงขณะที่คุณกำลังดูหน้าจออยู่
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์
- **รูปแบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดอักษรที่ใช้สร้างหรือแสดงรายการในแอพพลิเคชั่น
- **โหมดหน้าจอ**: เลือกโหมดแสดงผล
- **เริ่มด่วน**: เปลี่ยนแอพพลิเคชั่นสำหรับเปิดใช้งานด่วนบนแถบระบบ ไอคอนทางลัดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุถึงแอพพลิเคชั่นที่เลือก

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพพื้นหลัง

- **หน้าจอหน้าหลัก**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- **ล็อกหน้าจอ**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
- **หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

การเคลื่อนไหว

เปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมคุณสมบัติการรับรู้การเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์ของคุณ

- **เอียงเพื่อซูม**: ตั้งค่าเพื่อใช้การเอียงเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกขณะดูภาพในแกลเลอรี่หรือเรียกดูเว็บเพจ
- **แพนเพื่อย้ายไอคอน**: ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่น เมื่อคุณสัมผัสและกดรายการค้างไว้แล้วเลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- **แพนเพื่อดูรูป**: ตั้งค่าให้เลื่อนดูรูปเมื่อเลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางใดๆ ขณะที่รูปถูกซูมเข้า
- **การตั้งค่าความไว**: ปรับความเร็วในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวแต่ละแบบ
- **เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว**: ดูการฝึกใช้งานในการควบคุมการเคลื่อนไหว

ประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ของโหมดการประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงาน

- **การประหยัดพลังงาน CPU**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้จำกัดการใช้ทรัพยากรระบบบางอย่าง
- **การประหยัดพลังงานหน้าจอ**: ตั้งค่าเพื่อให้อุปกรณ์ลดความสว่างของจอภาพ
- **ปิดการตอบสนองระบบสัมผัส**: ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณกดปุ่มหน้าจอหลักหรือปุ่มกลับ หรือกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
- **เรียนรู้การประหยัดพลังงาน**: ดูข้อมูลในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์และการ์ดความจำ คุณยังสามารถฟอร์แมตการ์ดความจำได้

การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากตำแหน่งความจำนั้น

ความจุแท้จริงที่มีอยู่ของหน่วยความจำภายในน้อยกว่าความจุที่ระบุ เนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นเริ่มต้นได้มีการใช้หน่วยความจำไปแล้วส่วนหนึ่ง

แบตเตอรี่

ดูระดับของแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป

การจัดการแอพพลิเคชั่น

ดูและจัดการแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของคุณ

แอคเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

บริการระบุตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าของบริการระบุตำแหน่ง

- **ใช้เครือข่ายไร้สาย**: กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS**: กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **การค้นหาตำแหน่งและ Google**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบป้องกันของอุปกรณ์

- **ล็อกหน้าจอ**: เปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอ
- **ตั้งค่าล็อกหน้าจอ**:

การตั้งค่าจะมีผลเฉพาะเมื่อคุณได้ตั้งค่าทางเลือกการล็อกโดยการกวาดนิ้ว

- **ทางลัด**: ตั้งค่าเพื่อแสดงและแก้ไขทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอล็อก

- **ตัววิ่งแสดงข้อมูล**: ตั้งค่าให้แสดงข่าวหรือข้อมูลหุ้นบนหน้าจอล็อก
  - **ชนิดคอนเทนท์**: เลือกชนิดของข้อมูล
  - **ความเร็วในการเลื่อน**: เลือกความเร็วของตัววิ่ง
  - **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าตัววิ่ง
- **นาฬิกา**: ตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาบนหน้าจอล็อก
- **สภาพอากาศ**: ตั้งค่าเพื่อแสดงข้อมูลสภาพอากาศและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแสดงสภาพอากาศ
- **เอฟเฟ็กต์กระเพื่อม**: ตั้งค่าให้แสดงเอฟเฟ็กต์คลื่นน้ำบนหน้าจอล็อก
- **ข้อความวิธีใช้**: ตั้งค่าให้แสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

- **ข้อมูลเจ้าของ**: ใส่ข้อมูลของคุณที่แสดงบนหน้าจอล็อก
- **เข้ารหัสอุปกรณ์**: กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในอุปกรณ์ คุณต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เพราะอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก**:
  - **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก**: ตั้งให้เข้ารหัสไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์เหล่านั้นลงในการ์ดความจำ
  - **การเข้ารหัสเต็ม**: ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ
  - **ไม่รวมไฟล์มัลติมีเดีย**: ตั้งให้เข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในการ์ดความจำยกเว้นมีเดียไฟล์

ถ้าคุณรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงานโดยเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ อุปกรณ์จะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดใช้งานการตั้งค่านี้ก่อนจะรีเซ็ตอุปกรณ์

- **รีโมทคอนโทรล**: ตั้งเพื่ออนุญาตให้ควบคุมอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่ออุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
- **เว็บเพจ SamsungDive**: เข้าถึงเว็บไซต์ SamsungDive เพื่อลงทะเบียนแอคเคาท์ Samsung ของคุณ
- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้**: ตั้งค่าเพื่อแสดงรหัสผ่านของคุณขณะป้อน
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์**: แสดงผู้ดูแลระบบที่คุณได้อนุมัติสำหรับอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ใช้นโยบายใหม่กับอุปกรณ์ของคุณ
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาจากแหล่งใด ถ้าคุณไม่เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถติดต่อได้เฉพาะแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Play สโตร์
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้**: ตั้งให้ใช้ใบรับรองและหนังสือรับรองเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้ใช้แอพพลิเคชั่นอย่างปลอดภัย
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง**: ติดตั้งหนังสือรับรองที่เข้ารหัสซึ่งถูกบันทึกไว้ในพื้นที่บันทึกข้อมูล USB ของอุปกรณ์
- **ลบหนังสือรับรอง**: ลบหนังสือรับรองจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและการใส่ข้อความ

› ภาษา

เลือกภาษาการแสดงผล

› พื้นฐาน

เลือกวิธีใส่ตัวอักษร

› การพิมพ์ของ Google Voice

เปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียงของ Google เพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียง เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความด้วยเสียง ให้เลือก

- **เลือกภาษาสำหรับการป้อนข้อมูล**: เลือกภาษาเขียนสำหรับการจำแนกเสียงของ Google
- **ปิดกั้นคำไม่สุภาพ**: ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์จำแนกคำที่ไม่เหมาะสมในการใส่ข้อความด้วยเสียง

› แป้นพิมพ์ Samsung

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มกดซัมซุง ให้เลือก

- **ภาษาเขียน**: เลือกภาษาเขียนที่ใช้กับปุ่มกด
- **ข้อความล่วงหน้า**: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อคาดเดาคำศัพท์โดยยึดตามข้อความที่คุณใส่พร้อมแสดงคำศัพท์ที่แนะนำ
- **อินพุตต่อเนื่อง**: ตั้งค่าเพื่อป้อนข้อความโดยการกวาดนิ้วไปบนปุ่มกด
- **เขียนด้วยมือ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ เช่น เวลาการรับรู้ ความหนาของปากกา หรือสีของปากกา
- **เสียงที่เข้ามา**: เปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียง
- **ปรับตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักษณตัวแรกของประโยคโดยอัตโนมัติ
- **วรรคตอนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
- **ตัวอย่างตัวอักษร**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพตัวอย่างของอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **ระบบสั่นเมื่อแตะที่ปุ่ม**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **การฝึกใช้งาน**: ดูการฝึกใช้งานสำหรับการใช้ปุ่มกดซัมซุง
- **ตั้งค่าใหม่**: รีเซ็ตการตั้งค่าของปุ่มกดซัมซุงให้เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน

› ค้นหาด้วยเสียง

สามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้สำหรับการจำแนกเสียงของ Google

- **ภาษา**: เลือกภาษาสำหรับการจำแนกเสียงของ Google
- **ค้นหาปลอดภัย**: เลือกระดับการกรองข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาด้วยเสียง
- **ปิดกั้นคำไม่สุภาพ**: ตั้งค่าเพื่อซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมจากผลการค้นหาด้วยเสียง

› เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ**: เลือกเอนจินการสังเคราะห์เสียงพูด เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของเอนจินการสังเคราะห์เสียงพูด ให้เลือก
- **อัตราสุนทรพจน์**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติ TTS
- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด
- **โหมดขับรถ**: เปิดใช้งานโหมดขับรถเพื่อให้เสียงแจ้งเตือนรายละเอียดเหตุการณ์

› ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วของพอยเตอร์ของเมาส์หรือแทร็คแพดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว**: ตั้งค่าในการสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพพลิเคชั่นไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้**: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google สำรองของคุณ
- **คืนค่าอัตโนมัติ**: ตั้งให้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพพลิเคชั่นเมื่อคุณต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน**: ตั้งค่าใหม่ไปเป็นค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ปากกา

- **แสดงไอคอนปากกา**: เลือกเพื่อแสดงไอคอนปากกาบนหน้าจอเมื่อมี S Pen อยู่ใกล้หน้าจอ
- **เสียงแนบปากกา/ถอดปากกา**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อเสียบ S Pen ลงในช่องเก็บหรือดึง S Pen ออกจากช่องเก็บ
- **ประหยัดแบตเตอรี่**: ตั้งค่าไม่ให้หน้าจอตอบสนองต่อ S Pen เมื่อ S Pen อยู่ในช่องเสียบ
- **ตัวเลือกหลังถอดปากกา**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เริ่มแอพพลิเคชั่นที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อดึง S Pen ออกจากช่องเก็บ

อุปกรณ์เสริม

- **เสียงด็อค**: ตั้งให้อุปกรณ์เล่นเสียงเมื่ออุปกรณีของคุณเชื่อมต่อกับหรือถอดออกจากด็อคเดสก์ท็อป
- **สัญญาณออกระบบเสียง**: ตั้งค่าเพื่อใช้ลำโพงต็อคเมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับด็อคเดสก์ท็อป

วันที่และเวลา

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมลักษณะที่เวลาและวันที่จะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณ

หากแบตเตอรี่หมดอย่างสิ้นเชิงหรือถูกถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต

- **ตั้งค่าวันที่**: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา**: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกไทม์โซน**: เลือกโซนเวลา
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง**: ตั้งค่าให้แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงหรือรูปแบบ 12 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่**: เลือกรูปแบบวันที่

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานคือคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานอินเตอร์เฟซและคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์

- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์
- **พูดรหัสผ่าน**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์อ่านออกเสียงรหัสผ่านด้วย TalkBack
- **ทางลัดการเข้าใช้งาน**: เพิ่มทางลัดไปที่การตั้งค่าการเข้าใช้งานซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
- **หมดเวลาหน้าจอ**: เลือกระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **TalkBack**: เปิดใช้งาน TalkBack ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง
- **ติดตั้งสคริปต์เว็บ**: ตั้งค่าแอพพลิเคชั่นให้ติดตั้งเว็บสคริปต์เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาเว็บได้มากขึ้น
- **สีเนกาทีฟ**: เปลี่ยนสีจอภาพเป็นตรงข้ามเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดอักษรที่ใช้สร้างหรือแสดงรายการในแอพพลิเคชั่น
- **โมโนดิจิตอล**: เปิดใช้งานเสียงโมโนเมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟัง
- **ปิดเสียงทั้งหมด**: ปิดเสียงทั้งหมดของอุปกรณ์
- **เลื่อนเวลาการสัมผัสและกดค้างไว้**: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสและกดหน้าจอค้างไว้

ทางเลือกผู้พัฒนา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

- **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB**: เปิดใช้โหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรร์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- **ID อุปกรณ์การพัฒนา**: ดู ID การพัฒนาของอุปกรณ์ของคุณ
- **อนุญาตตำแหน่งจำลอง**: อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ
- **รหัสผ่านแบ็คอัพเดสก์ท็อป**: ตั้งรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่คุณสำรองไว้
- **โหมดเคร่งครัด**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ส่องแสงวาบบนหน้าจอเมื่อแอพพลิเคชั่นดำเนินการที่ใช้เวลานาน
- **แสดงตำแหน่งตัวชี้**: ตั้งค่าให้แสดงพิกัดและลายเส้นของตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
- **แสดงการสัมผัส**: ตั้งค่าให้แสดงตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
- **แสดงการอัพเดทหน้าจอ**: ตั้งค่าให้แสดงแสงวาบที่บริเวณต่างๆ ของหน้าจอเมื่อมีการอัพเดท
- **แสดงการใช้ CPU**: ตั้งค่าเพื่อแสดงรายการโพรเซสที่ทำงานอยู่ทั้งหมด
- **บังคับการเล่น GPU**: ตั้งค่าให้ใช้การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์แบบ 2 มิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านกราฟิก
- **สเกลภาพเคลื่อนไหวหน้าต่าง**: เลือกความเร็วในการเปิดและปิดหน้าต่างป็อปอัพ
- **การเปลี่ยนแปลงสเกลภาพเคลื่อนไหว**: เลือกความเร็วในการสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ
- **ไม่ได้เก็บข้อมูลกิจกรรม**: ตั้งค่าให้สิ้นสุดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่เมื่อคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นใหม่
- **การดำเนินการจำกัดพื้นหลัง**: ตั้งค่าเพื่อจำกัดจำนวนโพรเซสที่สามารถทำงานอยู่เบื้องหลัง
- **แสดง ANRs ทั้งหมด**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แจ้งเตือนคุณเมื่อมีแอพพลิเคชั่นที่ไม่ตอบสนองกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง

เกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น หมายเลขรุ่นและเวอร์ชั่น

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเฟิร์มแวร์ด้วยบริการเฟิร์มแวร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Firmware Over-The-Air, FOTA) เมื่อต้องการตรวจดูโปรแกรมปรับปรุงเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **อัพเดทซอฟท์แวร์**

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเครือข่าย

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือการรับสัญญาณไม่ดี คุณอาจไม่สามารถรับสัญญาณได้ ให้ย้ายไปบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางตัวเลือกได้หากไม่ได้สมัครใช้บริการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการของคุณ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เอาแผ่นป้องกันใดๆ ออกจากหน้าจอสัมผัส แผ่นป้องกันอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถจำแนกการใส่ข้อมูลของคุณได้ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์ชั่วคราว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้อัพเกรดซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
- ถ้าหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขูดขีดหรือมีความเสียหาย โปรดนำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดทำงานหรือค้าง คุณอาจจำเป็นต้องปิดแอพพลิเคชั่นหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง ถ้าอุปกรณ์ของคุณยังคงตอบสนองอยู่ แต่แอพพลิเคชั่นค้าง ให้ปิดแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรมจัดการงาน ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้าง และไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 8-10 วินาที หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **การตั้งค่า** → **แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่** → **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน** → **รีเซ็ทอุปกรณ์** → **ลบทั้งหมด**

อุปกรณ์ส่งเสียงบีพ และไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ของคุณเหลือน้อย ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อใช้งานอุปกรณ์ต่อ

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ได้อีก คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่ของคุณ

อุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัสโดน

ถ้าคุณใช้แอพพลิเคชั่นซึ่งต้องการพลังงานมาก หรือใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับให้แอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปทำงาน หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดใช้กล้อง ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนให้ว่างด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มต้นอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้

- ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนให้ว่างด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าไฟล์เพลงไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) ถ้าไฟล์ได้รับการคุ้มครองด้วย DRM ให้ตรวจสอบว่าคุณมีใบอนุญาตหรือรหัสที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับชนิดไฟล์ดังกล่าว

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ
- ถ้าจำเป็น ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

การเชื่อมต่อจะไม่เกิดขึ้น ขณะที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่และอัพเดตแล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากคุณใช้งาน Windows XP ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือรุ่นที่สูงกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Samsung Kies 2.0 หรือ Windows Media Player 10 หรือรุ่นที่สูงกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com/kies) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซี ของคุณ Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ
   ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม